SAMSUNG

SZÍNES TELEVÍZIÓ

SP43Q1/47Q1
SP43T8/54T8
SP43W6

Használati útmutató

Kérjük, hogy a készülék működtetése előtt gondosan olvassa végig a kezelési útmutatót és őrizze meg, mert később szüksége lehet rá.

CE

KÉP A KÉPBEN (PIP)
KÉPÚJSÁG
ÖNFÓKUSZ

DNIe™ SRS TruSurround XT

Fontos garanciainformáció a televízión megtekintett képek formátumára vonatkozóan

HUN

A szabványos képernyőjű televíziók (a képernyő szélességének és magasságának 4:3-as arányával) elsődlegesen szabványos formátumú, teljes mozgóképek megtekintésére szolgálnak.
Az ilyen televíziókon lehetőség szerint állandóan mozgó, szabványos 4:3-as formátumú képek jelenítendők meg. A mozdulatlan ábrák és állóképek megjelenítése a képernyőn - például szélesvásznú filmek esetében az alsó és felső sötét sávé -nem haladhatja meg a heti televíziózási idő 15%-át.

A széles képernyőjű televíziók (a képernyő szélességének és magasságának 16:9-es arányával) elsődlegesen széles formátumú, teljes mozgóképek megtekintésére szolgálnak.
Az ilyen televíziókon lehetőség szerint állandóan mozgó, 16:9-es formátumú vagy - amennyiben a készülék rendelkezik ezzel a funkcióval - a képernyőt kitöltő, nyújtott képek jelenítendők meg.
A mozdulatlan ábrák és állóképek megjelenítése a képernyőn - például a nyújtatlan, szabványos formátumú televízióképeknél és programoknál jelentkező oldalsó sötét sávoké - nem haladhatja meg a heti televíziózási idő 15%-át.

Ezen kívül az egyéb állóképek és álló szövegek - például a tőzsdei jelentések, a videojátékok képernyői, az állomások emblémái, a honlapok vagy a számítógépes grafikák és minták - megtekintésére fordított idő minden televíziókészülék esetében a fentebb leírt mértékben korlátozandó. *Bármilyen állókép a fentiekben megadottnál hosszabb ideig történő megjelenítése a katódsugárcsövek egyenetlen öregedését okozhatja, amely a televízió képernyőjén ugyan halvány, de állandó jellegű beégett szellemképek megjelenéséhez vezethet. E jelenség megakadályozásához váltogassa a programokat és a képeket, és az álló minták vagy sötét sávok helyett lehetőség szerint mindig teljes képernyős mozgóképeket jelenítsen meg.* A képméret-beállítási funkcióval rendelkező televíziókészüléken a különböző formátumú képeket e funkció segítségével teljes képernyős képként tekintheti meg.

Gondosan válassza ki és határozza meg a nézendő képernyőformátumokat és azok idejét.
A Samsung korlátozott garanciája nem terjed ki a képcsőnek a képernyőformátum-választás és -használat eredményeképpen fellépő egyenlőtlen öregedésére, valamint egyéb beégett képekre.

HUN

Tartalomjegyzék

◆ **BEVEZETÉS**

- Fontos garanciainformáció a televízión megtekintett képek formátumára vonatkozóan 3

◆ **A TELEVÍZIÓ CSATLAKOZTATÁSA ÉS ELŐKÉSZÍTÉSE**

- Vezérlőpanelek (típusfüggő) 6
- Csatlakoztatópanelek (típusfüggő) 7
- Bemutatószekrény használata (típusfüggő) 8
- Infravörös távvezérlő 9
- Az elemek behelyezése a távvezérlőbe 10
- Az antenna csatlakoztatása, vagy csatlakozás a kábeltelevíziós hálózatra 10
- Műholdvevő vagy dekóder csatlakoztatása 11
- A televízió be- és kikapcsolása 12
- A televízió készenléti üzemmódba kapcsolása 12
- Ismerkedés a távvezérlővel 13
- A Plug & Play funkció ..... 14~15
- Információ megjelenítés 15
- Nyelvválasztás 16
- A képernyő automatikus igazítása (Auto. fókusz) 17
- Az Auto. fókusz automatikus végrehajtásának kikapcsolása 18
- A “Auto. fókusz” eltávolítása a kijelzőről 19

◆ **A CSATORNÁK BEÁLLÍTÁSA**

- Csatornák automatikus tárolása 20
- Tárolt csatornák rendezése 21
- Csatornák kézi tárolása ..... 22~23
- Nem kívánt csatornák átugrása 24
- Név hozzárendelése a csatornákhoz 25
- Csatornák zárása 26
- A csatornák finomhangolása 27

◆ **A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA**

- Csatornapásztázó képernyő megtekintése 28
- Az LNA (kis zajú erősítő) funkció használata 28
- Képtípus módosítása 29
- A képbeállítások testreszabása 30
- A képméret kiválasztás (4:3 modellek esetén) 31
- A képméret kiválasztás (széles modellek esetén) ..... 32~33
- A pásztázási mód kiválasztása 34
- A Digital NR (digitális zajcsökkentés) funkció használata 35
- Az aktuális kép kimerevítése 35
- DNIe™ (Digital Natural Image engine) DNIe 36

HUN

Tartalomjegyzék (folytatás)

◆ **A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA** (folytatás)

- A Kék képernyőmód beállítása 37
- A Kép a képben (PIP) megjelenítése ..... 38~39
- A hang alapbeállításának módosítása 40
- Hangbeállítások módosítása 41
- A hangerő automatikus beállítása 41
- A külső hang beállítása 42
- Az SRS TSXT beállítása 43
- Dallam beállítása 44
- A Hang mód kiválasztása (típusfüggő) 45
- A pontos idő beállítása és megjelenítése 46
- Az alváskapcsoló beállítása 47
- A televízió automatikus be- és kikapcsolása 48
- Külső jelforrás megtekintése 49

◆ **A TELETEXT FUNKCIÓ HASZNÁLATA**

- A Teletext funkció 50
- A teletextes információ megjelenítése 51
- A megjelenítés jellemzőinek beállítása 52
- Teletext oldal kiválasztása 53
- Teletextoldalak tárolása (típusfüggő) 54

◆ **TOVÁBBI INFORMÁCIÓK ÉS CSATLAKOZÁSOK**

- Csatlakoztatás a külső ki- / bemenetre 55
- Csatlakoztatás az audio kimenetre 56
- Csatlakoztatás az RCA bemenethez 56
- Csatlakoztatás S-Video bemenethez 57
- Csatlakoztatás a komponens bemenethez 57
- Bejövő jelek átirányítása a külső kimenetre 58

◆ **TANÁCSOK A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATBAN**

- A távirányító egyéb összetevőkhöz való beállítása ..... 59~61
  - A távirányító videomagnóhoz kapcsolódó kódjai 60
  - A távirányító kábelegységhez (CATV) kapcsolódó kódjai 61
  - A távirányító DVD-egységhez kapcsolódó kódjai 61
- Hibakeresés: Mielőtt szakemberhez fordulna 62

Szimbólumok

Nyomja meg

Fontos

Megjegyzés

HUN

Vezérlőpanelek (típusfüggő)

➢ A televízió tényleges konfigurációja a típustól függően eltérhet az itt leírtaktól.

SP43T8
SP54T8

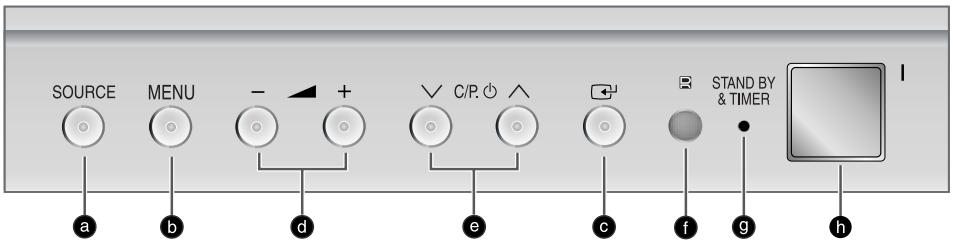

SP43W6

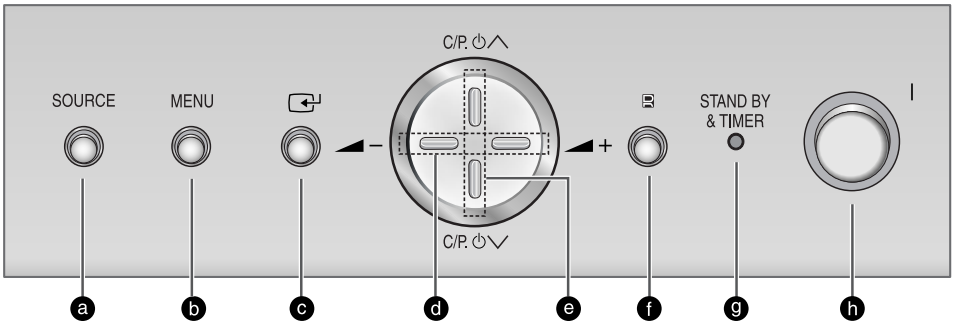

SP43Q1
SP47Q1

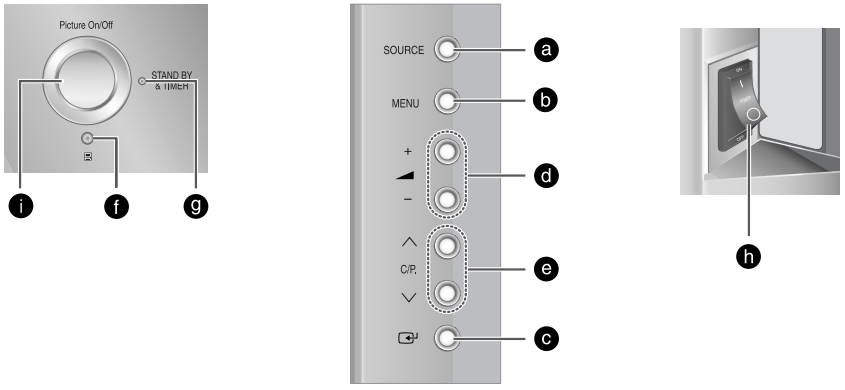

(a) A bemeneti forrás kiválasztása	**(e) Csatornaválasztás**
(b) Menükijelzés	**(f) Távirányító érzékelő**
(c) A menürendszer kiválasztott opciójának elérése	**(g) Készenlét és időzítő kijelzője**
	(h) Be- /Kikapcsoló
(d) Hangerőszabályzás	**(i) Kép Be/Ki**

➢ ***A panelen található gombok használata***

Ha a távirányító már nem működik, vagy ha elveszítette, akkor az alábbiakban felsorolt műveletekhez a televízió paneljén található vezérlőelemeket is használhatja:

- A TV bekapcsolása készenléti üzemmódból és csatornaválasztás (∧ **C/P.** ⏻ ∨ vagy **Picture On/Off**)
- Belépés a menübe (**MENU**).
- A hangerő beállítása (**–** ◢ **+**).
- Váltás videobemeneti módok között (**SOURCE**) és a kívánt menüfunkció elérése (↵)

Csatlakoztatópanelek (típusfüggő)

➢ A televízió tényleges konfigurációja a típustól függően eltérhet az itt leírtaktól.

HUN

A televízió oldala

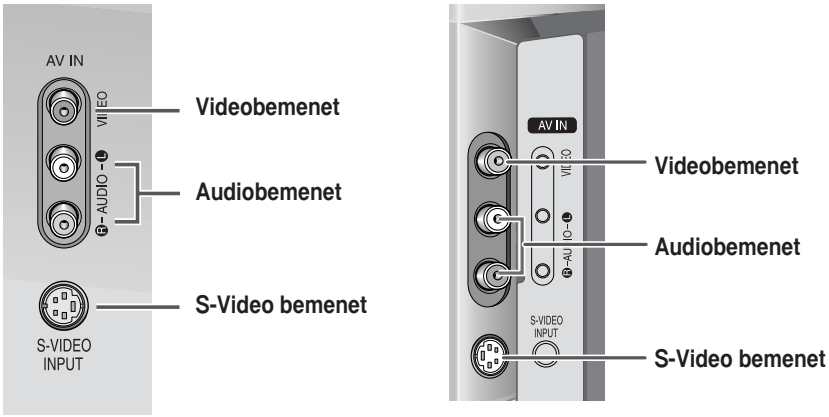

A televízió hátsó része

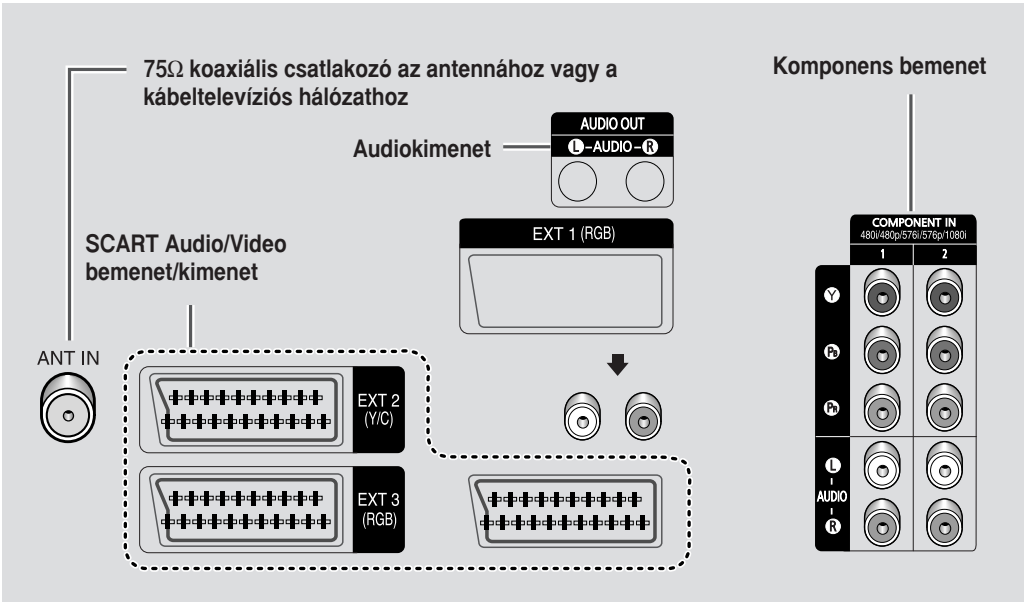

➢ A csatlakozásra vonatkozó további részletek az 55~57. oldalon találhatók.

☛ Ha audio- vagy videorendszert csatlakoztat a TV készülékhez, győződjön meg arról, hogy minden készülék ki van kapcsolva. A biztonsági előírásokért és a csatlakoztatási információkért lapozza fel az eszközzel szállított dokumentációt.

Bemutatószekrény használata (típusfüggő)

HUN

SP54T8

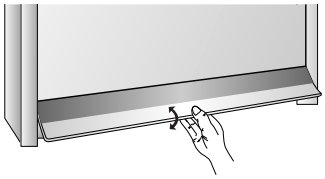

SP43W6

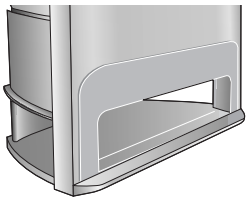

SP43Q1/47Q1

A bemutatószekrényben különféle készülékeket (DVD-lejátszó, videomagnó stb.) helyezhet el.

SP54T8

1	A tolóajtót a közepénél fogva a nyíllal jelzett irányba húzza fel.
2	Miután a készüléket elhelyezte a bemutatószekrényben, a tolóajtót a közepénél fogva húzza le.

➢ A bemutatószekrénybe csak olyan berendezést helyezzen, amelynek magassága nem haladja meg a 126 millimétert. A bemutatószekrényben a készüléket úgy kell elhelyeznie, hogy az elülső részen 30 mm, a két oldalon pedig 20-20 mm szabad terület legyen.

Infravörös távvezérlő

HUN

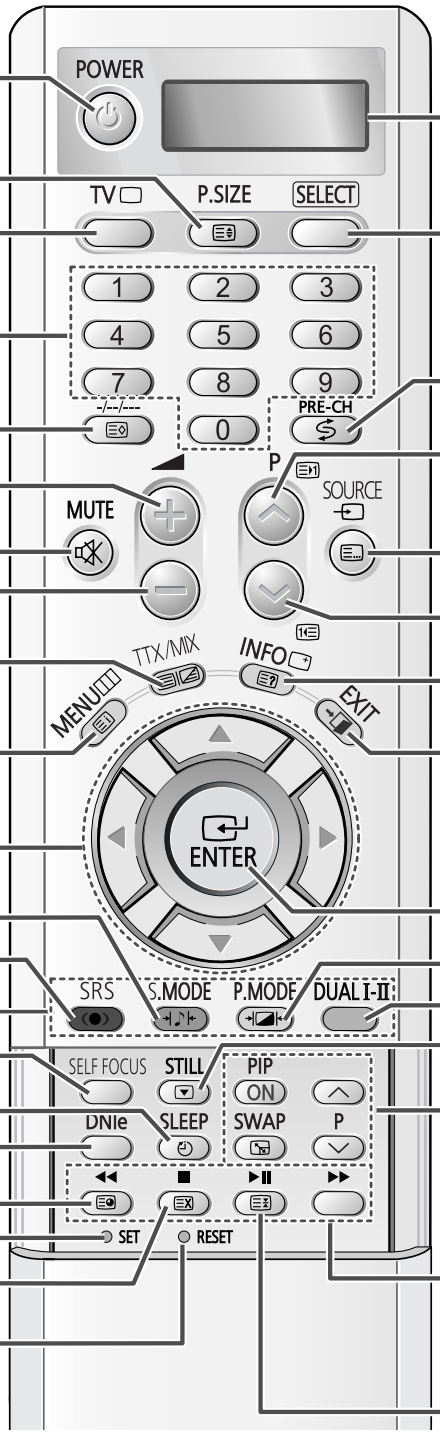

TELEVÍZIÓ KÉSZENLÉTI ÁLLAPOT

KÉPMÉRET/ TELETEXT MÉRET KIVÁLASZTÁSA

HANGOLÓ EGYSÉG/ KÁBELHÁLÓZAT VÁLASZTÁS

KÖZVETLEN CSATORNAKIVÁLASZTÁS

EGY, KÉT VAGY HÁROM-SZÁMJEGYŰ CSATORNAVÁLASZTÁS/ TELETEXT FORRÁS (NEM ÁLL RENDELKEZÉSRE)

A HANGERŐ NÖVELÉSE

HANG IDEIGLENES KIKAPCSOLÁSA

HANGERŐ CSÖKKENTÉSE

TELETEXT MEGJELENÍTÉSE/ TELETEXT INFORMÁCIÓK ÉS TELEVÍZIÓADÁS EGYÜTTES MEGJELENÍTÉSE

MENÜKIJELZÉS/ TELETEXT TARTALOMJEGYZÉK

KURZOR VEZÉRLÉSE A KÉPERNYŐMENÜBEN

HANGHATÁS KIVÁLASZTÁSA

SRS TruSurround XT MÓD KIVÁLASZTÁSA

FASTEXT TÉMAKIVÁLASZTÁS

ÖNFÓKUSZ

AUTOMATIKUS KIKAPCSOLÁS

DNIe BE/KI/DEMO

TEXT - SEGÉDOLDAL

TÁVVEZÉRLŐ BEÁLLÍTÁSA

TELETEXT TÖRLÉSE

AMENNYIBEN A TÁVVEZÉRLŐ NEM MEGFELELŐEN MŰKÖDIK, VEGYE KI BELŐLE AZ ELEMEKET, MAJD 2-3 MÁSODPERCIG TARTSA NYOMVA A RESET GOMBOT. HELYEZZE VISSZA AZ ELEMEKET A TÁVVEZÉRLŐBE, MAJD PRÓBÁLJA KI ÚJRA A TÁVVEZÉRLŐT.

GOMB MEGNYOMÁSAKOR A KIVÁLASZTOTT MÓDDAL (TV, VCR, CATV, DVD VAGY STB) ÉS AZ ELEMEK HÁTRALÉVŐ ÉLETTARTAMÁNAK JELÖLÉSÉVEL EGYÜTT A '((ı' JEL LÁTHATÓ AZ LCD-KIJELZŐN.

A TÁVVEZÉRLŐ ÁTÁLLÍTÁSA TELEVÍZIÓVAL, STB, VIDEÓMAGNÓVAL (VCR), KÁBELTELEVÍZIÓVAL ÉS DVD-LEJÁTSZÓVAL TÖRTÉNŐ HASZNÁLATRA

VÁLTÁS A KÉT UTOLJÁRA MEGJELENÍTETT CSATORNA KÖZÖTT

KÖVETKEZŐ CSATORNA/ KÖVETKEZŐ TELETEXT OLDAL

KÜLSŐ BEMENET KIVÁLASZTÁSA/ TELETEXT MÓD KIVÁLASZTÁSA (LIST/FLOF) (NEM ÁLL RENDELKEZÉSRE)

ELŐZŐ CSATORNA/ ELŐZŐ TELETEXT OLDAL

INFORMÁCIÓS KÉPERNYŐ/ TELETEXT ELŐHÍVÁS

KILÉPÉS AZ AKTUÁLIS KÉPERNYŐBŐL

A VÁLASZTÁS MEGERŐSÍTÉSE (TÁROLÁS VAGY BEVITEL)

KÉPHATÁS KIVÁLASZTÁSA

A HANGMÓD KIVÁLASZTÁSA

KÉP MEREVÍTÉSE

PIP FUNKCIÓK;
- PIP AKTIVÁLÁS VAGY KIKAPCSOLÁS (PIP ON)
- FŐ- ÉS ALKÉP FELCSERÉLÉSE (SWAP)
- ALKÉP CSATORNÁJÁNAK KIVÁLASZTÁSA (P∧/∨)

VIDEÓMAGNÓ (VCR)/DVD FUNKCIÓK;
- VISSZACSÉVÉLÉS (◀◀)
- LEÁLLÍTÁS (■)
- LEJÁTSZÁS/SZÜNET (▶II)
- GYORS ELŐRECSÉVÉLÉS (▶▶)

TELETEXT OLDAL TARTÁSA

➢ *Az éles fény befolyásolhatja a távvezérlő teljesítményét.*

HUN

Az elemek behelyezése a távvezérlőbe

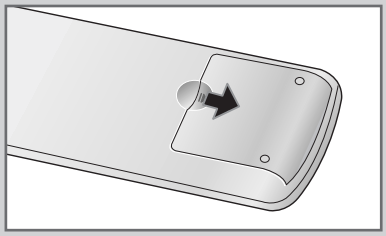

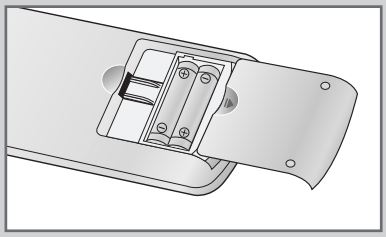

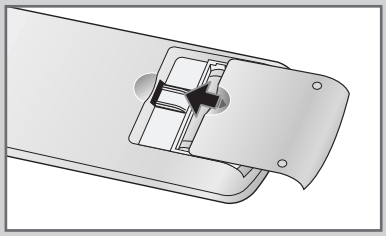

A távirányítóba az alábbi esetekben kell az elemeket behelyeznie vagy kicserélnie:

- ***A televízió megvételekor***
- ***Ha a távvezérlő már nem működik megfelelően***

1 Nyomja le a távvezérlő hátlapját a (▼) jelnél, majd húzza le a fedelet a hátlapról.

2 Helyezzen be két R03, UM4, "AAA" 1,5 voltos vagy azzal egyenértékű elemet, és közben ügyeljen a pólusok megfelelő illesztésére:
- Az elem **+** vége a távvezérlő **+** részénél
- Az elem **–** vége a távirányító **–** részével szemben

3 Tegye vissza a fedelet úgy, hogy a távirányító aljához igazítja, majd visszatolja a helyére.

Az antenna csatlakoztatása, vagy csatlakozás a kábeltelevíziós hálózatra

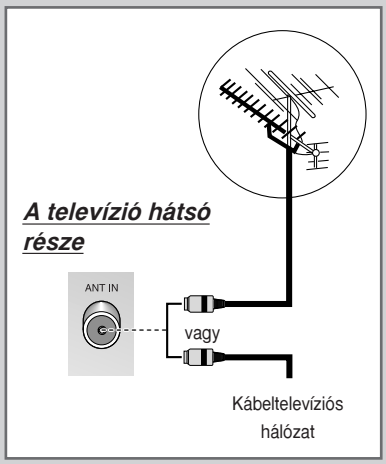

A televízió-csatornák megfelelő megtekintéséhez az alábbi források valamelyikén át biztosítani kell a készülék jelvételét:

- ***Szabadtéri antenna***
- ***Kábeltelevíziós hálózat***
- ***Parabolaantenna***

1 Az első három esetben csatlakoztassa a TV-készülék hátoldalán található 75 ohmos koaxiális aljzatba az antenna vagy a kábelhálózat bemeneti kábelét.

2 Beltéri antenna használata esetén a televíziókészülék hangolásakor a beltéri antennát valószínűleg el kell forgatnia, amíg a kép élessé és tisztává nem válik.
További részletek:
- "Csatornák automatikus tárolása", 20. oldal
- "Csatornák kézi tárolása", 22. oldal

Műholdvevő vagy dekóder csatlakoztatása

HUN

A műholdas hálózaton keresztül sugárzott TV-műsorok megtekintéséhez egy műholdvevőt kell csatlakoztatnia a televízió hátuljába. Kódolt átviteli jelek újbóli összeállításához dekódert is csatlakoztatnia kell a tv-készülék hátuljához.

- **SCART kábel használatakor**
  Csatlakoztassa a műholdvevő (vagy dekóder) SCART kábelét a televízió hátoldalán található SCART aljzatok egyikébe.

- **Koaxiális kábel használatakor**
  Egy koax kábellel kösse össze:
  – A műholdvevő (vagy dekóder) kimeneti csatlakozóját.
  – A televízió antenna-bemeneti aljzatát.

➢ Ha műholdvevőt (vagy dekódert) és videomagnót is szeretne csatlakoztatni, akkor kösse össze:
- A műholdvevőt (vagy a dekódert) a videomagnóval,
- A videomagnót pedig a televízióval.

Egyébként csatlakoztassa a műholdvevőt (vagy a dekódert) közvetlenül a televízióhoz.

A televízió hátsó része

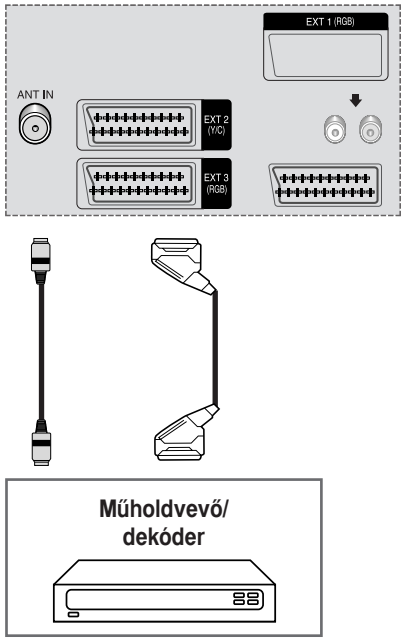

HUN

A televízió be- és kikapcsolása

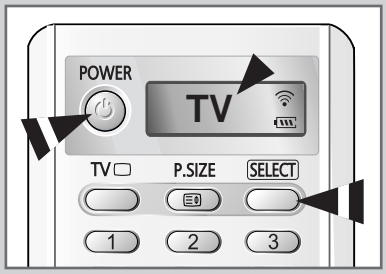

A tápfeszültség vezetéke a televízió hátoldalához van csatlakoztatva.

1 Helyezze be a tápfeszültség vezetékét megfelelő aljzatba.

➢ A tápfeszültség értéke a televízió hátoldalán van feltüntetve. A frekvencia 50 vagy 60 Hz.

2 Nyomja meg a televízió elején vagy oldalán található " **I** " (On/Off) gombot.
Eredmény: A televízió elülső oldalán világítani kezd a készenléti üzemmód jelzőfénye.

3 A távvezérlő **POWER** (⏻) gombjával kapcsolja be a tv-készüléket.
Eredmény: A készülék automatikusan a legutoljára megtekintett műsort választja ki.

➢
- Ha a televízió nincsen bekapcsolva, amikor megnyomja a **POWER** (⏻) gombot, akkor nyomja meg a **SELECT** gombot, hogy meggyőződjön arról, hogy a "**TV**" üzemmódot választotta-e.
- Ha még nem tárolt csatornát, akkor a Nincs tiszta kép üzenet jelenik meg. Tekintse meg "Csatornák automatikus tárolása" fejezetet a 20. oldalon vagy a "Csatornák kézi tárolása" fejezetet a 22. oldalon.

4 A televíziót a " **I** " gomb (On/Off) ismételt megnyomásával kapcsolhatja ki.

A televízió készenléti üzemmódba kapcsolása

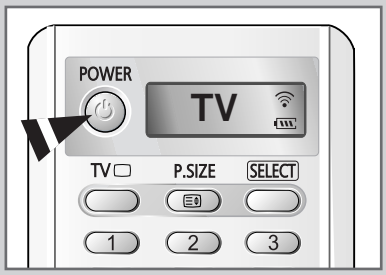

A televízió készenléti üzemmódba kapcsolásával a készülés áramfogyasztása csökkenthető.

A készenléti üzemmód a tévénézés átmeneti megszakításakor (például étkezések alkalmával) lehet hasznos.

1 Nyomja meg a távvezérlő **POWER** (⏻) gombját.

Eredmény: A képernyő elsötétül, és a televízió előlapján vörösen világítani kezd a készenléti jelző.

2 A televízió visszakapcsolásához egyszerűen nyomja meg ismét a **POWER** (⏻) gombot.

➢ A televíziót a **TV** (▭) vagy **P** ⏻/⏻ gombbal is visszakapcsolhatja.

☛ A televíziót ne hagyja hosszabb ideig (például szabadság idejére) készenléti állapotban. Ilyenkor a készülék előlapján vagy oldalán található " **I** " (On/Off) gombbal kapcsolja ki televíziót. A legjobb, ha a televízió tápfeszültség-csatlakozóját kihúzza az aljzatból, és megszünteti az antenna és a televízió csatlakoztatását.

Ismerkedés a távvezérlővel

HUN

A távirányító elsősorban az alábbi műveletekre használható:

- ***Csatornaváltás és a hangerő beállítása***
- ***A TV-készülék beállítása a képernyőn megjelenő menürendszerrel***

A következő táblázat a leggyakrabban használt gombokat és azok funkcióját tartalmazza.

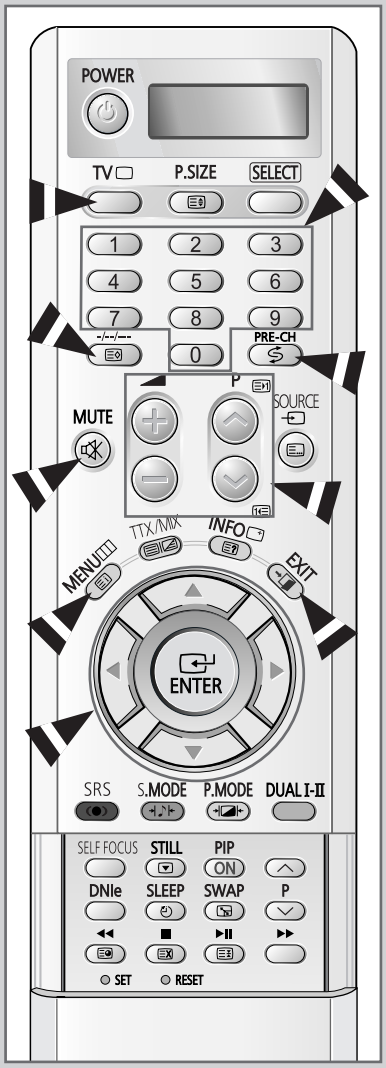

Gomb	Megjelenítési funkció	Menü funkció
	A következő tárolt csatornát jeleníti meg.	–
	Az előző tárolt csatorna előhívása.	–
0 és 9	Az adott számnak megfelelő csatornák megjelenítésére szolgálnak. ➢ Két számjegyű csatornák megadásakor a második számjegyet közvetlenül az első után kell megnyomni, különben a készülék egy számjegyű csatornát jelenít meg	
-/--/---	A tízes vagy annál magasabb számú csatorna kiválasztására szolgál. Nyomja meg ezt a gombot, a "**--**" vagy a "**---**" szimbólum jelenik meg. Adja meg a két- vagy háromjegyű csatornaszámot.	
PRE-CH ( )	Nyomja meg a **PRE-CH** gombot. A televíziókészülék az utoljára megtekintett csatornára vált. Két, egymástól távol lévő csatorna közötti gyors átváltáshoz hangoljon az egyik csatornára, majd a számgombok segítségével válassza ki a másik csatornát. Ezt követően a **PRE-CH** gombbal gyorsan válthat a két csatorna között.	
	A hangerő növelése.	–
	A hangerő csökkentése.	–
MUTE ( )	A hang ideiglenes kikapcsolása. ➢ A hangot ennek a gombnak az ismételt megnyomásával, illetve a vagy gombbal kapcsolhatja vissza.	
MENU ( )	A képernyőn kijelzett menürendszer megjelenítése	Visszalépés az előző menühöz vagy a normál nézethez.
	–	Funkciók: ◆ Az aktuális menüopció választási lehetőségeit tartalmazó almenü megjelenítése. ◆ Menüopció értékének növelése/csökkentése.
ENTER	–	A választás jóváhagyására szolgál
TV ( )	A készülék bekapcsolása, amikor a készülék	A menürendszerből történő visszatérésre szolgál. készenléti állapotban van.
EXIT ( )	–	Az aktuális menüképernyőből történő kilépésre szolgál.

A Plug & Play funkció

HUN

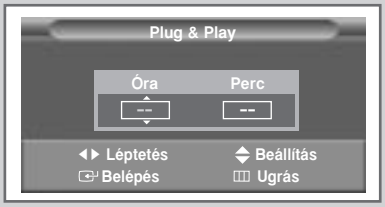

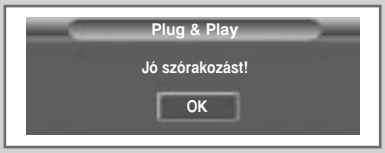

A televízió legelső bekapcsolásakor több alapvető felhasználói beállítás végezhető el egymás után, automatikusan. A beállítási lehetőségek az alábbiak:

1 Ha a televízió készenléti üzemmódban van, akkor nyomja meg a távvezérlő **POWER** (⏻) gombját.

Eredmény: Megjelenik a **Plug & Play indítása** (Start Plug & Play) felirat.

2 A Plug & Play funkció megkezdéséhez nyomja le az **ENTER** (↵) gombot.

Eredmény: Megjelenik a **Nyelv** (Language) menü

3 A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki a megfelelő nyelvet. Az **ENTER** (↵) gombbal hagyja jóvá a kiválasztott nyelvet.

Eredmény: Megjelenik a **Ellenőrizze az antennabemenetet** (Check antenna input) üzenet.

4 Ellenőrizze, hogy az antenna csatlakoztatva van-e a televízióhoz, majd nyomja meg az **ENTER** (↵) vezérlőgombot.

Eredmény: Megjelenik a **Ország** (Country) menü

5 Válassza ki a megfelelő országot a ▲ vagy a ▼ gombbal. Az **ENTER** (↵) gomb megnyomásával erősítse meg a választását.

Eredmény: Megjelenik a **Keresés** (Search) menü.

6 Nyomja meg az **ENTER** (↵) gombot a csatorna tárolásának megkezdéséhez.

Eredmény: A keresés automatikusan leáll. A készülék a csatornákat azok frekvenciatartománybeli helyének megfelelően rendezi és tárolja (azaz a legalacsonyabb frekvenciájú az első, a legmagasabb pedig az utolsó helyre kerül). Miután kész, megjelenik a **Óra** (Clock) menü.

➢ A keresést a **MENU** (☰) gombbal szakíthatja meg.

7 A ◄ vagy a ► gombbal léptesse az **Óra** (Hour)- és a **Perc** (Percértékeket - Minute). Állítsa be az óra és a perc értékét a ▲ vagy a ▼ gomb megnyomásával.

➢ Az **Óra** (Hour)- és a **Perc** (Percértékeket - Minute) a számgombok közvetlen lenyomásával is beállíthatja.

8 Nyomja meg az **ENTER** (↵) gombot.

9 Ha ezzel elkészült, akkor megjelenik a **Jó szórakozást!** (Enjoy your watching.) üzenet, majd a rendszer aktiválja a tárolt csatornát.

A Plug & Play funkció (folytatás)

HUN

Ha vissza kívánja állítani ezt a funkciót...

1	Nyomja meg a **MENU** ( ) gombot. Eredmény: Megjelenik a főmenü.
2	Tartsa lenyomva a ▲ vagy a ▼ gombot, míg megjelenik a **Beállítás** (Setup) opció. Eredmény: A képernyőn megjelennek a **Beállítás** (Setup) csoportban elérhető opciók.
3	Nyomja meg az **ENTER** ( ) gombot.
4	Tartsa lenyomva a ▲ vagy a ▼ gombot, míg megjelenik a **Plug & Play** opció. Nyomja meg az **ENTER** ( ) gombot. Eredmény: Ez a beállítás a **Plug & Play indítása** (Start Plug & Play) üzenet megjelenésével kezdődik.
5	A beállításra vonatkozó további részletek a szemben lévő oldalon találhatók.

Információ megjelenítés

A távirányító "INFO ( )" gombjának megnyomásával megtekintheti a kiválasztott forrás beállításait.

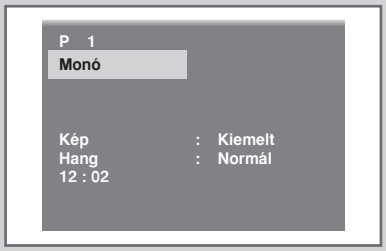

Nyelvválasztás

HUN

A készülék első használatakor meg kell adnia, hogy milyen nyelven jelenjenek meg a menük és üzenetek.

1 Nyomja meg a **MENU** ( ) gombot.

Eredmény: Megjelenik a főmenü.

2 Tartsa lenyomva a ▲ vagy a ▼ gombot, míg megjelenik a **Beállítás** (Setup) opció.

Eredmény: A képernyőn megjelennek a **Beállítás** (Setup) csoportban elérhető opciók.

3 Nyomja meg az **ENTER** ( ) gombot.

4 Tartsa lenyomva a ▲ vagy a ▼ gombot, míg megjelenik a **Nyelv** (Language) opció. Nyomja meg az **ENTER** ( ) gombot.

Eredmény: A rendszer megjeleníti a rendelkezésre álló nyelveket

5 A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki a megfelelő nyelvet. Az **ENTER** ( ) gomb megnyomásával erősítse meg a választását.

A képernyő automatikus igazítása (Auto. fókusz)

HUN

Az "Auto. fókusz" funkció automatikusan optimálisra módosítja a képernyő beállításait, ha a képminőség homályos. a színek egymásba csúsznak vagy nem megfelelő a fókusz. Ezek akkor történhetnek, ha mozgatja a televíziókészüléket.

1 Nyomja meg a **MENU** ( ) gombot.

Eredmény: Megjelenik a főmenü.

2 Tartsa lenyomva a ▲ vagy a ▼ gombot, míg megjelenik a **Beállítás** (Setup) opció.

Eredmény: A képernyőn megjelennek a **Beállítás** (Setup) csoportban elérhető opciók.

3 Nyomja meg az **ENTER** ( ) gombot.

4 Tartsa lenyomva a ▲ vagy a ▼ gombot, míg megjelenik a **Auto. fókusz** (Self Focus) opció. Nyomja meg az **ENTER** ( ) gombot.

Eredmény: A **Auto. fókusz** (Self Focus) opció van kiválasztva.

5 Nyomja meg újra az **ENTER** ( ) gombot

Eredmény: Az önfókusz funkció a **Auto. fókusz** (Self Focus) felirat és egy vízszintes vonal megjelenésével kezdődik. A művelet során kisebb képtorzulás fordulhat elő. Ekkor még előfordulhat, hogy a színek diffúzak, és a képernyő oldalán keresési folyamat jelenik meg. Ez nem hibajelenség. Amikor a műveletnek vége, a fent említett jelenségek megszűnnek, és Ön ismét élvezheti az optimális képminőséget.

➢ Ezeket az opciókat beállíthatja a **SELF FOCUS** gombbal is.

➢
- ◆ A csatornaváltás és az egyéb jelmódosítások megszakítják az önfókusz műveleteit, míg a készülék ismét stabil jelet nem fog. A művelet ismét folytatódik, amint visszatér a stabil jel. Ez a szolgáltatás jel nélkül nem működtethető.
- ◆ A túl erős, környezetből érkező fény befolyásolhatja az önfókuszt. Ha ez előfordul, sötétítse be a helyiséget, és próbálkozzon ismét.

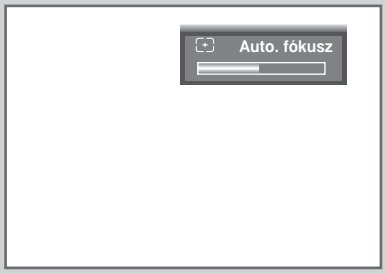

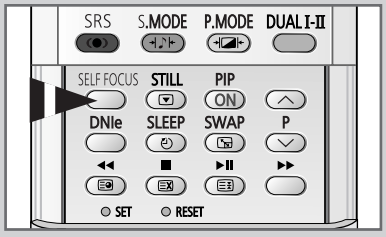

Az Auto. fókusz automatikus végrehajtásának kikapcsolása

HUN

Az "Auto. fókusz" funkció alapértelmezett beállításként indul el. Egy perccel a készülék bekapcsolását és a kép megjelenését követően kezdődik. Az optimális képminőség beállításához az "Auto. fókusz" automatikusan újraindul tíz perc elteltével, amikor a képernyőn megjelenő képjel stabil.

1 Nyomja meg a **MENU** ( ) gombot.

Eredmény: Megjelenik a főmenü.

2 Tartsa lenyomva a ▲ vagy a ▼ gombot, míg megjelenik a **Beállítás** (Setup) opció.

Eredmény: A képernyőn megjelennek a **Beállítás** (Setup) csoportban elérhető opciók.

3 Nyomja meg az **ENTER** ( ) gombot

4 Tartsa lenyomva a ▲ vagy a ▼ gombot, míg megjelenik a **Auto. fókusz** (Self Focus) opció. Nyomja meg az **ENTER** ( ) gombot.

Eredmény: A képernyőn megjelennek a **Auto. fókusz** (Self Focus) csoportban elérhető opciók.

5 Tartsa lenyomva a ▲ vagy a ▼ gombot, míg megjelenik az **Auto.** (Auto) opció. Nyomja meg az **ENTER** ( ) gombot.

6 Az önfókusz szolgáltatás automatikus működtetésének kikapcsolásához válassza az **Ki** (Off) lehetőséget, vagy nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot. A jóváhagyáshoz nyomja meg az **ENTER** ( ) gombot.

A “Auto. fókusz” eltávolítása a kijelzőről

HUN

1 Nyomja meg a **MENU** ( ) gombot.

Eredmény: Megjelenik a főmenü.

2 Tartsa lenyomva a ▲ vagy a ▼ gombot, míg megjelenik a **Beállítás** (Setup) opció.

Eredmény: A képernyőn megjelennek a **Beállítás** (Setup) csoportban elérhető opciók.

3 Nyomja meg az **ENTER** ( ) gombot.

4 Tartsa lenyomva a ▲ vagy a ▼ gombot, míg megjelenik a **Auto. fókusz** (Self Focus) opció. Nyomja meg az **ENTER** ( ) gombot.

Eredmény: A képernyőn megjelennek a **Auto. fókusz** (Self Focus) csoportban elérhető opciók.

5 Tartsa lenyomva a ▲ vagy a ▼ gombot, míg a **Üzenet kijelzés** (Message Display) opció lesz kijelölve. Nyomja meg az **ENTER** ( ) gombot.

6 Az önfókusz működtetése közbeni **Auto. fókusz** (Self Focus) felirat és a vízszintes sáv eltávolításához válassza az **Ki** (Off) lehetőséget, vagy nyomja meg ▲ vagy a ▼ gombot.
A jóváhagyáshoz nyomja meg az **ENTER** ( ) gombot.

Csatornák automatikus tárolása

HUN

Végigpásztázhatja a rendelkezésre álló frekvenciatartományt (a lehetőségek országonként eltérőek). Elképzelhető, hogy a csatornákhoz automatikusan hozzárendelt programszámok nem egyeznek az aktuális vagy a kívánt programszámokkal. Azonban a számokat kézzel átrendezheti, és a feleslegesnek ítélt csatornákat törölheti.

1 Nyomja meg a **MENU** ( ) gombot.
Eredmény: Megjelenik a főmenü.

2 Tartsa lenyomva a ▲ vagy a ▼ gombot, míg megjelenik a **Csat.** (Channel) opció.
Eredmény: A képernyőn megjelennek a **Csat.** (Channel) csoportban elérhető opciók.

3 Nyomja meg az **ENTER** ( ) gombot.
Eredmény: Az **Autom. tárolás** (Auto Store) ki van jelölve.

4 Nyomja meg újra az **ENTER** ( ) gombot.
Eredmény: Az **Autom. tárolás** (Auto Store) menü jelenik meg a kiválasztott **Ország** (Country) elemmel.

5 Nyomja meg ismét az **ENTER** ( ) gombot. Válassza ki a megfelelő országot a ▲ vagy a ▼ gombbal. Az országok az alábbi sorrend szerint jelenek meg: **Belgium** - **Németország** (Germany) - **Spanyolország** (Spain) - **Franciaország** (France) - **Olaszország** (Italia) - **Hollandia** (Netherlands) - **Svájc** (Switzerland) - **Svédország** (Sweden) - **Egyesült Kir.** (United Kingdom) - **Kelet-Európa** (East Europe) - **Egyéb** (Others).

➢ Ha az **Egyéb** (Others) lehetőséget is kiválasztotta, de nem kívánja azonban végigpásztázni a PAL frekvenciatartományt, akkor ne automatikusan, hanem kézzel tárolja a csatornákat (lásd 22. oldalon).

6 Az **ENTER** ( ) gomb megnyomásával erősítse meg a választását.

7 Tartsa lenyomva a ▲ vagy a ▼ gombot, míg megjelenik a **Keresés** (Search) opció. Nyomja meg az **ENTER** ( ) gombot.

8 Az **ENTER** ( ) gombbal indíthatja el a keresést.
Eredmény: A keresés automatikusan leáll. A készülék a csatornákat azok frekvenciatartománybeli helyének megfelelően rendezi és tárolja (azaz a legalacsonyabb frekvenciájú az első, a legmagasabb pedig az utolsó helyre kerül).

➢ Ezután megjelenik az eredetileg kiválasztott műsor. A keresést a **MENU** ( ) gombbal szakíthatja meg.

9 Ha a keresést és a mentést befejezte, akkor a **Sorrend** (Sort) menü jelenik meg.
- A tárolt csatornák szám szerinti rendezéséhez ugorjon a **5.** lépésre a 21. oldalon található “Tárolt csatornák rendezése” fejezetben.
- A csatornák rendezése nélküli kilépéshez a mentés funkcióból nyomja meg a **MENU** ( ) gombot, amíg a menüfeliratok el nem tűnnek.

10 A csatornák tárolása után:
- A kívánt sorrendbe rendezheti azokat (lásd a 21. oldalon)
- Név hozzárendelése a tárolt csatornákhoz (lásd a 25. oldalon)
- Csatorna törlése (lásd a 24. oldalon)
- Szükség esetén finomhangolást végezhet a csatornák vételén (lásd a 27. oldalon)
- Aktiválhatja/deaktiválhatja az **LNA** (halk zajokat felerősítő) funkciót (lásd a 28. oldalon)
- Aktiválhatja/deaktiválhatja a **Dig. zajcsökk.** (Digital NR) funkciót (lásd a 35. oldalon)

Tárolt csatornák rendezése

HUN

Ezzel a művelettel módosíthatja a tárolt csatornák programszámát. Erre a műveletre az automata mentés használata után lehet szüksége. A nem kívánt csatornákat törölheti.

1 Nyomja meg a **MENU** ( ) gombot.

Eredmény: Megjelenik a főmenü.

2 Tartsa lenyomva a ▲ vagy a ▼ gombot, míg megjelenik a **Csat.** (Channel) opció.

Eredmény: A képernyőn megjelennek a **Csat.** (Channel) csoportban elérhető opciók.

3 Nyomja meg az **ENTER** ( ) gombot.

4 Tartsa lenyomva a ▲ vagy a ▼ gombot, míg megjelenik a **Sorrend** (Sort) opció. Nyomja meg az **ENTER** ( ) gombot.

Eredmény: Megjelenik a **Sorrend** (Sort) menü.

5 A ▲ vagy a ▼ gombbal jelölheti ki az áthelyezni kívánt csatornát. Nyomja meg az **ENTER** ( ) gombot.

6 A ▲ vagy a ▼ gombbal választhatja ki azt a programszámot, amelyhez a csatornát hozzá szeretné rendelni. Nyomja meg az **ENTER** ( ) gombot.

Eredmény: A csatorna az új helyre kerül, a többi csatorna pedig ennek megfelelően továbbmozdul.

7 A többi csatorna megfelelő programszámhoz rendeléséhez ismételje meg az **5**-**6**. lépéseket.

Csatornák kézi tárolása

HUN
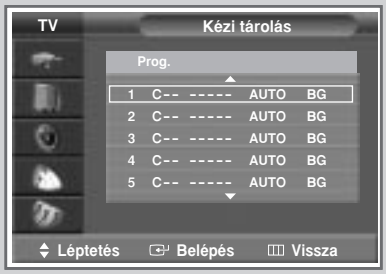
Tárolhatja a kívánt csatornákat, beleértve a kábeltévés hálózaton fogadott csatornákat is.

A csatornák kézi tárolásakor választhat az alábbiak közül:

- ***Eldöntheti, hogy valamennyi talált csatornát el kívánja-e tárolni***
- ***Kiválaszthatja az egyes tárolt csatornák azonosítására szolgáló programszámot***

1 Nyomja meg a **MENU** ( ) gombot.

Eredmény: Megjelenik a főmenü.

2 Tartsa lenyomva a ▲ vagy a ▼ gombot, míg megjelenik a **Csat.** (Channel) opció.

Eredmény: A képernyőn megjelennek a **Csat.** (Channel) csoportban elérhető opciók.

3 Nyomja meg az **ENTER** ( ) gombot.

4 Tartsa lenyomva a ▲ vagy a ▼ gombot, míg megjelenik a **Kézi tárolás** (Manual Store) opció. Nyomja meg az **ENTER** ( ) gombot.

Eredmény: A jelenleg tárolt csatornák jelennek meg.

5 A ▲ vagy a ▼ gombbal jelölheti ki az áthelyezni kívánt csatornát. Nyomja meg az **ENTER** ( ) gombot.

Eredmény: A **Prog.** (Program) opció van kijelölve.

6 A programszám csatornához rendeléséhez a ▲ vagy a ▼ gomb megnyomásával adja meg a kívánt számot.

7 Ha szükséges, jelölje ki a szükséges műsorsugárzási normát. A ◄ vagy a ► gombbal válassza ki a **Színr.** (Colour System) lehetőséget, majd nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot. A színnormák az alábbi sorrend szerint jelennek meg:

AUTO – PAL – SECAM – NT4.43

8 A ◄ vagy a ► gombbal válassza ki a **Hangr.** (Sound System) lehetőséget, majd nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot. A hangnormák az alábbi sorrend szerint jelennek meg:

BG – DK – I – L

Csatornák kézi tárolása (folytatás)

HUN

9 Ha tudja a tárolandó csatorna számát, kövesse az alábbi lépéseket:

- Tartsa lenyomva a ◄ vagy a ► gombot, míg megjelenik a **Csat.** (Channel) opció.
- A **C** (Air channel) (Légi, hagyományos csatorna) vagy az **S** (Cable channel) (Kábel csatorna) lehetőség kiválasztásához nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot.
- Nyomja meg ► gombot.
- A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki a kívánt számot.

➢ Ha nincs vagy nem megfelelő a hang, válasszon ki másik hangnormát.

10 Ha nem ismeri a csatorna számát, akkor válassza ki a **Keresés** (Search) funkciót a ◄ vagy a ► gomb megnyomasaval. A keresés megindításához nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot.

Eredmény: A hangolóegység addig pásztázza a frekvenciatartományt, amíg az első csatorna vagy az Ön által kiválasztott csatorna meg nem jelenik a képernyőn

11 A csatorna kívánt számmal való elmentéséhez válassza a **Tárolás** (Store) opciót a ◄ vagy a ► gomb megnyomásával. Állítsa be ezeket az **ENTER** (↵) gomb megnyomásával.

12 A további csatornák tárolásához ismételje meg a **9**-**11**. lépést.

☛ ***Csatorna mód***

- **P** (Program mód): A hangolás befejeződésekor a régióban fogható műsorszóró-állomások a P00 és a maximális P99 pozíciószámhoz lesznek rendelve. A csatornát ekkor a szám beadásával választhatja ki.
- **C** (Valós csatorna mód): Ha ebben az üzemmódban megadja az adott csatornához tartozó számot, előhívhatja a kívánt (antennán keresztül sugárzott) csatornát.
- **S** (kábelcsatorna mód): Ebben a módban az egyes kábelcsatornákhoz hozzárendelt szám megadásával választhat csatornát.

Nem kívánt csatornák átugrása

HUN

A már meglévő csatornák közül bármely csatornát kiiktathatja. A tárolt csatornák pásztázása közben az átugrásra kijelöltek nem jelennek meg.
Azok a csatornák azonban, amelyeket nem jelölt meg átugrásra, a pásztázás közben megjelennek.

1 Nyomja meg a **MENU** ( ) gombot.

Eredmény: Megjelenik a főmenü.

2 Tartsa lenyomva a ▲ vagy a ▼ gombot, míg megjelenik a **Csat.** (Channel) opció.

Eredmény: A képernyőn megjelennek a **Csat.** (Channel) csoportban elérhető opciók.

3 Nyomja meg az **ENTER** ( ) gombot.

4 Tartsa lenyomva a ▲ vagy a ▼ gombot, míg megjelenik az **Hozzáadás/Törlés** (Add/Delete) opció. Nyomja meg az **ENTER** ( ) gombot.

Eredmény: Megjelenik az **Hozzáadás/Törlés** (Add/Delete) menü, amely az aktuális csatornát kijelölve tartalmazza.

5 A kívánt csatorna törléséhez vagy hozzáadásához jelölje ki a **Törlés** (Delete), illetve az **Hozzáadás** (Add) opciót, majd nyomja meg az **ENTER** ( ) gombot.

6 Minden törölni vagy hozzáadni kívánt csatorna esetén ismételje meg az **5.** lépést.

Név hozzárendelése a csatornákhoz

HUN

A csatorna-információk sugárzásakor a készülék a csatornaneveket automatikusan hozzárendeli a csatornákhoz Ezek a nevek azonban módosíthatók, tehát a csatornákhoz új neveket is hozzárendelhet

1 Nyomja meg a **MENU** ( ) gombot.

Eredmény: Megjelenik a főmenü.

2 Tartsa lenyomva a ▲ vagy a ▼ gombot, míg megjelenik a **Csat.** (Channel) opció.

Eredmény: A képernyőn megjelennek a **Csat.** (Channel) csoportban elérhető opciók.

3 Nyomja meg az **ENTER** ( ) gombot.

4 Tartsa lenyomva a ▲ vagy a ▼ gombot, míg megjelenik a **Név** (Name) opció. Nyomja meg az **ENTER** ( ) gombot.

Eredmény: Megjelenik **Név** (Name) menü, amely az aktuális csatornát kijelölve tartalmazza.

5 Igény szerint a ▲ vagy a ▼ gomb megnyomásával választhatja ki az elnevezni kívánt csatornát. Nyomja meg az **ENTER** ( ) gombot.

Eredmény: A névmező körül nyíljelölések jelennek meg.

6 Nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot, hogy kiválassza a megfelelő betűt (A-Z), a megfelelő számot (0-9) vagy szimbólumot (-, szóköz). Lépjen a legutóbbi vagy következő betűre a ◄ vagy a ► gomb megnyomásával.

7 Amikor befejezte a név bevitelét, a nevet az **ENTER** ( ) gomb megnyomásával hagyhatja jóvá.

Csatornák zárása

HUN

Ezzel a funkcióval lezárhatja a televíziókészüléket, úgy, hogy az nem kapcsolható be az elülső panel gombjait használva. A távvezérlővel azonban a készülék bekapcsolható. Így, ha a távvezérlőt az annak használatára nem jogosultak - például a gyerekek - által el nem érhető helyen tárolja, akkor ezzel megakadályozhatja, hogy az illetők nem nekik szóló műsorokat nézzenek.

1 Nyomja meg a **MENU** ( ) gombot.

Eredmény: Megjelenik a főmenü.

2 Tartsa lenyomva a ▲ vagy a ▼ gombot, míg megjelenik a **Csat.** (Channel) opció.

Eredmény: A képernyőn megjelennek a **Csat.** (Channel) csoportban elérhető opciók.

3 Nyomja meg az **ENTER** ( ) gombot.

4 Tartsa lenyomva a ▲ vagy a ▼ gombot, míg megjelenik a **Gyermekzár** (Child Lock) opció. Nyomja meg az **ENTER** ( ) gombot.

Eredmény: Megjelenik a **Gyermekzár** (Child Lock) menü, amely az aktuális csatornát kijelölve tartalmazza.

5 A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki a zárolni kívánt csatornát.

6 Nyomja meg az **ENTER** ( ) gombot. A csatorna zárolásához válassza a **Zárolt** (Locked) opciót a ▲ vagy a ▼ gomb megnyomásával (a csatorna zárolásának feloldásához válassza az **Feloldott** (Unlocked) beállítást). A jóváhagyáshoz nyomja meg az **ENTER** ( ) gombot.

A csatornák finomhangolása

HUN

Ha a vétel teljesen tiszta, akkor nem kell a csatornát finomra hangolni, mivel a készülék ezt a keresés és tárolás során automatikusan elvégezte.
Ha gyenge a jel, akkor lehetséges, hogy kézileg kell csatornát finomra hangolnia.

1 Nyomja meg a **MENU** ( ) gombot.

Eredmény: Megjelenik a főmenü.

2 Tartsa lenyomva a ▲ vagy a ▼ gombot, míg megjelenik a **Csat.** (Channel) opció.

Eredmény: A képernyőn megjelennek a **Csat.** (Channel) csoportban elérhető opciók.

3 Nyomja meg az **ENTER** ( ) gombot.

4 Tartsa lenyomva a ▲ vagy a ▼ gombot, míg megjelenik a **Finomhangolás** (Fine Tune) opció. Nyomja meg az **ENTER** ( ) gombot.

Eredmény: Megjelenik a vízszintes skála.

5 Az éles kép és tiszta hang elérése érdekében nyomja meg a ◄ vagy a ► gombokat.

6 A finomhangolás beállításainak a televízió memóriájába történő mentéséhez nyomja meg az **ENTER** ( ) gombot.

7 A finomhangolás nullázásához válassza ki a **Reset** funkciót a ▲ vagy a ▼ gombbal, majd nyomja meg az **ENTER** ( ) gombot.

HUN

Csatornapásztázó képernyő megtekintése

1 Nyomja meg a **MENU** ( ) gombot.

Eredmény: Megjelenik a főmenü.

2 Tartsa lenyomva a ▲ vagy a ▼ gombot, míg megjelenik a **Csat.** (Channel) opció.

Eredmény: A képernyőn megjelennek a **Csat.** (Channel) csoportban elérhető opciók.

3 Nyomja meg az **ENTER** ( ) gombot.

4 Tartsa lenyomva a ▲ vagy a ▼ gombot, míg megjelenik az **Pásztázás** (Scan) opció. Nyomja meg az **ENTER** ( ) gombot.

Eredmény: Sorrendben megtekintheti a tárolt csatornákat.

Az LNA (kis zajú erősítő) funkció használata

Ez a funkció akkor nagyon hasznos, ha a TV gyenge jeleket fog, mivel káros hanghatások generálása nélkül erősíti fel az elégtelen jeleket.

Ez a funkció csak a gyenge jelkörnyezetben működik;és ezt a megfelelő csatorna mellé be is jegyzi a készülék.

1 Nyomja meg a **MENU** ( ) gombot.

Eredmény: Megjelenik a főmenü.

2 Tartsa lenyomva a ▲ vagy a ▼ gombot, míg megjelenik a **Csat.** (Channel) opció.

Eredmény: A képernyőn megjelennek a **Csat.** (Channel) csoportban elérhető opciók.

3 Nyomja meg az **ENTER** ( ) gombot.

4 Tartsa lenyomva a ▲ vagy a ▼ gombot, míg megjelenik az **LNA** opció. Nyomja meg az **ENTER** ( ) gombot.

5 Válassza ki az **Be** (On) vagy az **Ki** (Off) opciót a ▲ vagy a ▼ gomb megnyomásával. A jóváhagyáshoz nyomja meg az **ENTER** ( ) gombot.

Képtípus módosítása

HUN

Kiválaszthatja az igényeinek legmegfelelőbb képtípust.

1 Nyomja meg a **MENU** ( ) gombot.

Eredmény: Megjelenik a főmenü.

2 Tartsa lenyomva a ▲ vagy a ▼ gombot, míg megjelenik a **Kép** (Picture) opció.

Eredmény: Megjelennek a **Kép** (Picture) csoportban elérhető lehetőségek.

3 Nyomja meg az **ENTER** ( ) gombot.

Eredmény: A **Üzemmód** (Mode) opció van kijelölve.

4 Nyomja meg újra az **ENTER** ( ) gombot.

Eredmény: Megjelennek a rendelkezésre álló opciók.

5 Válassza ki a kívánt opciót a ▲ vagy a ▼ gombbal.

Eredmény: A lehetőségek az alábbiak:
Kiemelt (Dynamic) – **Normál** (Standard) – **Film** (Movie) – **Egyedi** (Custom)

6 A jóváhagyáshoz nyomja meg az **ENTER** ( ) gombot.

➢ Ezeket az opciókat a **P.MODE** (: Kép mód) gomb megnyomásával is beállíthatja.

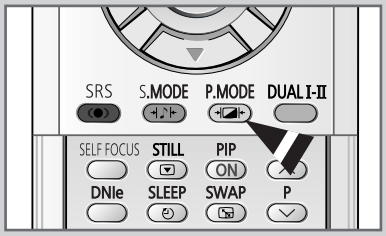

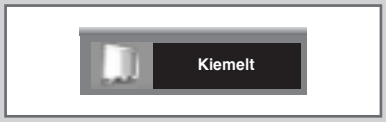

A képbeállítások testreszabása

HUN

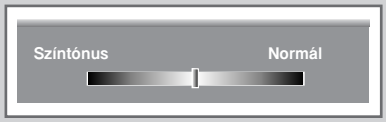

A TV-készülék számos olyan opcióval rendelkezik, amelyekkel szabályozni lehet a képminőséget.

1 Nyomja meg a **MENU** ( ) gombot.

Eredmény: Megjelenik a főmenü.

2 Tartsa lenyomva a ▲ vagy a ▼ gombot, míg megjelenik a **Kép** (Picture) opció.

Eredmény: Megjelennek a **Kép** (Picture) csoportban elérhető lehetőségek.

3 Nyomja meg az **ENTER** ( ) gombot.

4 Tartsa lenyomva a ▲ vagy a ▼ gombot, míg megjelenik a **Egyedi** (Custom) opció. Nyomja meg az **ENTER** ( ) gombot.

Eredmény: Megjelenik a **Egyedi** (Custom) menü.

5 A ▲ vagy a ▼ gomb megnyomásával válassza ki a beállítani kívánt opciót (**Kontraszt** (Contrast), **Fényesség** (Brightness), **Élesség** (Sharpness), **Szín** (Colour) vagy **Árnyalat** (Tint) - csak NTSC esetén). Nyomja meg az **ENTER** ( ) gombot.

Eredmény: Megjelenik a vízszintes skála. Mozgassa a horizontális sáv kurzorát jobbra vagy balra a ◄ vagy a ► gomb megnyomásával.

6 A **Kép** (Picture) menühöz a **MENU** ( ) gomb megnyomásával térhet vissza. Tartsa lenyomva a ▲ vagy a ▼ gombot, míg megjelenik a **Színtónus** (Colour Tone) opció. Nyomja meg az **ENTER** ( ) gombot.

7 Válassza ki a kívánt színtónust (**Meleg1** (Warm1) ~ **Meleg10** (Warm10), **Normál** (Normal), **Hideg1** (Cool1) ~ **Hideg10** (Cool10)) a ◄ vagy a ► gomb megnyomásával.

A képméret kiválasztás (4:3 modellek esetén)

HUN

Beállíthatja a kívánt képméretet.

1 Nyomja meg a **MENU** ( ) gombot.
Eredmény: Megjelenik a főmenü.

2 Tartsa lenyomva a ▲ vagy a ▼ gombot, míg megjelenik a **Kép** (Picture) opció.
Eredmény: Megjelennek a **Kép** (Picture) csoportban elérhető lehetőségek.

3 Nyomja meg az **ENTER** ( ) gombot.

4 Tartsa lenyomva a ▲ vagy a ▼ gombot, míg megjelenik a **Méret** (Size) opció. Nyomja meg az **ENTER** ( ) gombot.
Eredmény: Megjelenik a **Méret** (Size) menü.

5 Válassza ki a kívánt opciót a ▲ vagy a ▼ gombbal. Nyomja meg az **ENTER** ( ) gombot.
Eredmény: A lehetőségek az alábbiak:

Normál (Normal)	A 4:3 normál képaránynak megfelelőre állítja a képet. (A hosszú ideig tartó televízionézés 4:3 üzemmódban csökkentheti a katódsugárcsövek élettartamát.)
Zoom 1	Függőlegesen körülbelül 130%-kal nagyítja a képet.
Zoom 2	Függőlegesen körülbelül 150%-kal nagyítja a képet.
Film (Cinema)	A képernyő tetején és alján látható fekete (üres) csík szürkére változik.

➢ Ekkor a ▲ vagy a ▼ gomb megnyomásával a **Zoom1** és a **Zoom2** módban növelheti a képméretet.

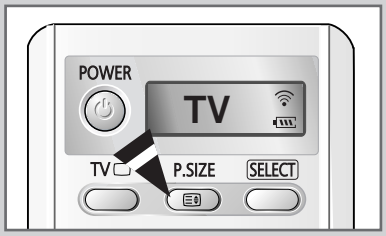

➢
- Ezeket az opciókat a távvezérlő **P.SIZE** gombjával választhatja ki.
- A képméret PIP (Kép a képben) üzemmódban nem módosítható.

4:3 jel

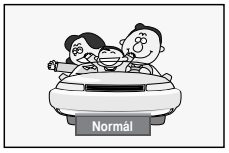

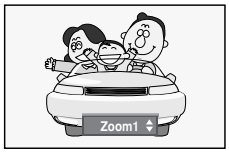

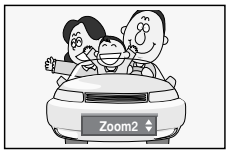

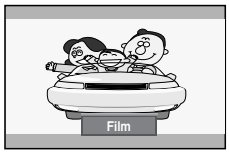

16:9 jel

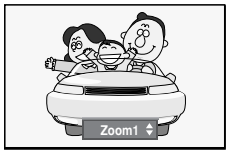

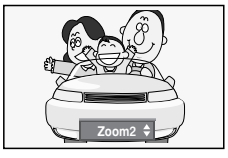

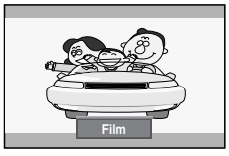

A képméret kiválasztás (széles modellek esetén)

HUN

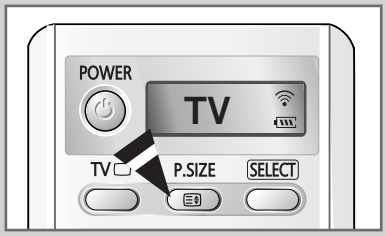

Beállíthatja a kívánt képméretet.

1 Nyomja meg a **MENU** ( ) gombot.

Eredmény: Megjelenik a főmenü.

2 Tartsa lenyomva a ▲ vagy a ▼ gombot, míg megjelenik a **Kép** (Picture) opció.

Eredmény: Megjelennek a **Kép** (Picture) csoportban elérhető lehetőségek.

3 Nyomja meg az **ENTER** ( ) gombot.

4 Tartsa lenyomva a ▲ vagy a ▼ gombot, míg megjelenik a **Méret** (Size) opció. Nyomja meg az **ENTER** ( ) gombot.

Eredmény: Megjelenik a **Méret** (Size) menü.

5 Válassza ki a kívánt opciót a ▲ vagy a ▼ gombbal. Nyomja meg az **ENTER** ( ) gombot.

Eredmény: A lehetőségek az alábbiak:

Auto széles (Auto Wide)	Automatikusan az optimális megjelenítést biztosító 16:9 képaránynak megfelelőre nagyítja a képet.
16:9	A 16:9 széles képaránynak megfelelőre állítja a képet.
Panoráma (Panorama)	A széles képet normál méretűre igazítja.
Zoom 1	Függőlegesen körülbelül 130%-kal nagyítja a képet.
Zoom 2	Függőlegesen körülbelül 150%-kal nagyítja a képet.
4:3	A 4:3 normál képaránynak megfelelőre állítja a képet. (A hosszú ideig tartó televíziónézés 4:3 üzemmódban csökkentheti a katódsugárcsövek élettartamát.)
1.film (Cinema1)	Az optimális megjelenítés érdekében a kép mérete függőleges irányban megnő, és a fekete (üres) keret szürke színnel lesz kitöltve.
2.film (Cinema2)	A képernyő tetején és alján látható fekete (üres) csík szürkére változik.

➢ ◆ Ekkor a ▲ vagy a ▼ gomb megnyomásával a **Zoom1** és a **Zoom2** módban növelheti a képméretet.

◆ **Zoom1**, **Zoom2**, **1.film** (Cinema1) és **2.film** (Cinema2) üzemmódban előfordulhat, hogy a felirat nem látszik, vagy a képernyőterület mögött van elrejtve.

➢ ◆ Ezeket az opciókat a távvezérlő **P.SIZE** gombjával választhatja ki.

◆ A képméret PIP (Kép a képben) üzemmódban nem módosítható.

A képméret kiválasztás (széles modellek esetén) (folytatás)

HUN

4:3 jel

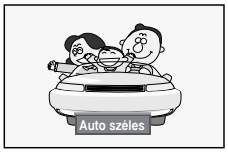

Auto széles

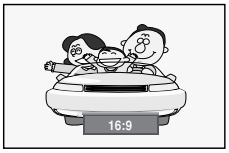

16:9

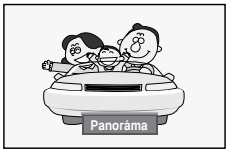

Panoráma

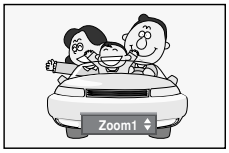

Zoom1

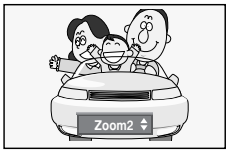

Zoom2

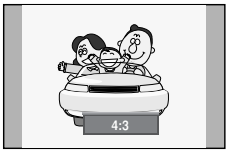

4:3

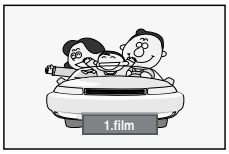

1.film

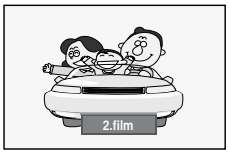

2.film

16:9 jel

Auto széles

16:9

Panoráma

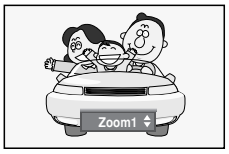

Zoom1

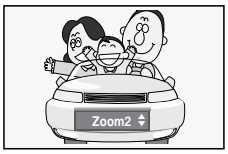

Zoom2

4:3

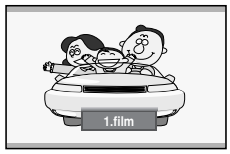

1.film

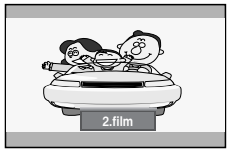

2.film

A pásztázási mód kiválasztása

HUN

A "Természetes" (Natural) mód a legmegfelelőbb a kép villogásának kiküszöböléséhez.
Azonban lehetséges, hogy némely csatorna (NTSC-M) hangolásánál előnyös a letapogatási módot megváltoztatni.

1 Nyomja meg a **MENU** ( ) gombot.

Eredmény: Megjelenik a főmenü.

2 Tartsa lenyomva a ▲ vagy a ▼ gombot, míg megjelenik a **Kép** (Picture) opció.

Eredmény: Megjelennek a **Kép** (Picture) csoportban elérhető lehetőségek.

3 Nyomja meg az **ENTER** ( ) gombot.

4 Tartsa lenyomva a ▲ vagy a ▼ gombot, míg megjelenik a **Képalkotás** (Scan Mode) opció. Nyomja meg az **ENTER** ( ) gombot.

5 Válassza ki a kívánt opciót a ▲ vagy a ▼ gombbal.

Eredmény: A lehetőségek az alábbiak:
Autom. (Auto) - **Természetes** (Natural) - **Digitális** (Digital) - **Soros** (Progressive)

6 A jóváhagyáshoz nyomja meg az **ENTER** ( ) gombot.

A Digital NR (digitális zajcsökkentés) funkció használata

HUN

Ha gyenge a készülék által fogott jel, akkor aktiválhatja ezt a funkciót, hogy segítsen csökkenteni a statikus és szellemképet, mely megjelenhet a képernyőn.

1 Nyomja meg a **MENU** ( ) gombot.

Eredmény: Megjelenik a főmenü.

2 Tartsa lenyomva a ▲ vagy a ▼ gombot, míg megjelenik a **Kép** (Picture) opció.

Eredmény: Megjelennek a **Kép** (Picture) csoportban elérhető lehetőségek.

3 Nyomja meg az **ENTER** ( ) gombot.

4 Tartsa lenyomva a ▲ vagy a ▼ gombot, míg megjelenik a **Dig. zajcsökk.** (Digital NR) opció. Nyomja meg az **ENTER** ( ) gombot.

5 Válassza ki az **Be** (On) vagy az **Ki** (Off) opciót a ▲ vagy a ▼ gomb megnyomásával. A jóváhagyáshoz nyomja meg az **ENTER** ( ) gombot.

Az aktuális kép kimerevítése

A televízióműsorok megtekintése közben a "STILL ( )" gombbal könnyedén állóképbe merevítheti a képet. A normál üzemmódhoz való visszatéréshez nyomja meg újra ezt a gombot.

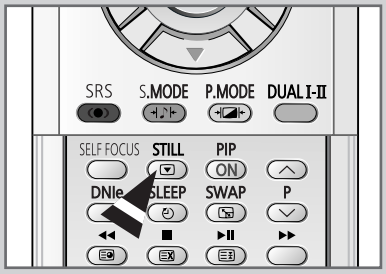

DNIe™ (Digital Natural Image engine) DNIe™

HUN

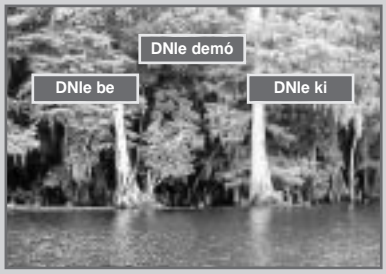

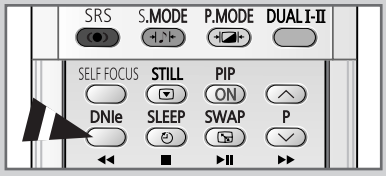

Ez a szolgáltatás a 3D zajszűréssel, részletkiemeléssel, kontraszterősítéssel és fehérerősítéssel még részletgazdagabb képeket varázsol Ön elé. Az új képkompenzáló algoritmus világosabb, tisztább, részletesebb képet biztosít. A DNIe™ technológia bármilyen jel esetén mindig a lehető legjobb minőségű képet szolgáltatja.

1 Nyomja meg a **MENU** ( ) gombot.

Eredmény: Megjelenik a főmenü.

2 Tartsa lenyomva a ▲ vagy a ▼ gombot, míg megjelenik a **Kép** (Picture) opció.

Eredmény: Megjelennek a **Kép** (Picture) csoportban elérhető lehetőségek.

3 Nyomja meg az **ENTER** ( ) gombot.

4 Tartsa lenyomva a ▲ vagy a ▼ gombot, míg megjelenik a **DNIe** opció. Nyomja meg az **ENTER** ( ) gombot.

5 A beállítás módosításához nyomja meg a ▼ vagy a ▲ gombot. A megerősítéshez nyomja meg az **ENTER** ( ) gombot.

- **Be** (On): A DNIe mód bekapcsolása.
- **Ki** (Off): A DNIe mód kikapcsolása.
- **Bemutató** (opció): A megosztott képernyő jobb oldalán a DNIe alkalmazása nélküli, bal oldalán pedig a DNIe alkalmazásával megjelenített kép lesz látható.

➢ Ezeket az opciókat beállíthatja a **DNIe** gombbal is.

A Kék képernyőmód beállítása

HUN

Ha a készülék nem fogad jeleket, vagy ha a fogadott jelek túl gyengék, akkor a zavaros háttérkép helyett automatikusan a kék képernyő jelenik meg. Ha azonban továbbra is a gyenge minőségű képet szeretné nézni, akkor a "Kék képernyő" (Blue Screen) módot állítsa "Ki" (Off) állásba.

1 Nyomja meg a **MENU** ( ) gombot.

Eredmény: Megjelenik a főmenü.

2 Tartsa lenyomva a ▲ vagy a ▼ gombot, míg megjelenik a **Beállítás** (Setup) opció.

Eredmény: A képernyőn megjelennek a **Beállítás** (Setup) csoportban elérhető opciók.

3 Nyomja meg az **ENTER** ( ) gombot.

4 Tartsa lenyomva a ▲ vagy a ▼ gombot, míg megjelenik a **Kék képernyő** (Blue Screen) opció. Nyomja meg az **ENTER** ( ) gombot.

5 Válassza ki az **Be** (On) vagy az **Ki** (Off) opciót a ▲ vagy a ▼ gomb megnyomásával. A jóváhagyáshoz nyomja meg az **ENTER** ( ) gombot.

A Kép a képben (PIP) megjelenítése

HUN

A tv-műsor vagy a külső A/V eszközök képernyőjén a főképen belül megjeleníthet egy alképet. Ezáltal a televíziónézés vagy más eszközökről érkező videobemenet megtekintése közben bármely csatlakoztatott eszköz televízióműsorát vagy videobemenetét nézheti vagy ellenőrizheti.

1 Nyomja meg a **MENU** ( ) gombot.
Eredmény: Megjelenik a főmenü.

2 Tartsa lenyomva a ▲ vagy a ▼ gombot, míg megjelenik a **Kép** (Picture) opció.
Eredmény: Megjelennek a **Kép** (Picture) csoportban elérhető lehetőségek.

3 Nyomja meg az **ENTER** ( ) gombot.

4 Tartsa lenyomva a ▲ vagy a ▼ gombot, amíg a **PIP** (Kép a képben) opció nincs kijelölve. Nyomja meg az **ENTER** ( ) gombot.
Eredmény: Az **PIP** (Kép a képben) menü jelenik meg a kiválasztott **PIP** (Kép a képben) elemmel.

5 Nyomja meg újra az **ENTER** ( ) gombot. A **PIP** (Kép a képben) funkció aktiválásához válassza az **Be** (On) opciót a ▲ vagy a ▼ gomb megnyomásával. Nyomja meg az **ENTER** ( ) gombot.

6 Tartsa lenyomva a ▲ vagy a ▼ gombot, amíg a **Forrás** (Source) opció nincs kijelölve. Nyomja meg az **ENTER** ( ) gombot.
Eredmény: Megjelennek az elérhető források.

TV – 1.küls (Ext.1) **– 2.küls** (Ext.2) **– 3.küls** (Ext.3) **– AV – S-Video**

7 A ▲ vagy a ▼ gomb megnyomásával válasszon forrást az alképhez. Nyomja meg az **ENTER** ( ) gombot.

8 Tartsa lenyomva a ▲ vagy a ▼ gombot, amíg a **Csere** (Swap) opció nincs kijelölve. Nyomja meg az **ENTER** ( ) gombot.
Eredmény: A készülék felcseréli a főképet és az alképet.

➢ 12-PIP (12-KÉP A KÉPBEN) vagy 3-PIP (3-KÉP A KÉPBEN) módban nem áll rendelkezésre.

9 Tartsa lenyomva a ▲ vagy a ▼ gombot, amíg a **Méret** (Size) opció nincs kijelölve. Nyomja meg az **ENTER** ( ) gombot.
Eredmény: Megjelennek a lehetséges méretek.

– – – – –
(Nagy) (Kicsi) (Dupla) (3-PIP) (12-PIP)

➢ ◆ 12-PIP (12-KÉP A KÉPBEN): Akár 12 beprogramozott csatornát tud a kis képen nézni.

◆ 12-PIP (12-KÉP A KÉPBEN) vagy 3-PIP (3-KÉP A KÉPBEN) üzemmódban a csere és az elhelyezés funkciók nem használhatóak.

10 A ▲ vagy a ▼ gombbal határozza meg az alkép nagyságát. Nyomja meg az **ENTER** ( ) gombot.

A Kép a képben (PIP) megjelenítése (folytatás)

HUN

11 Tartsa lenyomva a▲ vagy a ▼ gombot, amíg a **Helyzet** (Position) opció nincs kijelölve. Nyomja meg az **ENTER** (↵) gombot.

Eredmény: Megjelennek a lehetséges pozíciók.



➢ A **Helyzet** (Position) menü akkor érhető el, amikor a **Méret** (Size) beállítása Nagy vagy Kicsi.

12 Válassza ki a ▲ vagy a ▼ gombbal az alkép helyzetét. Nyomja meg az **ENTER** (↵) gombot.

13 Tartsa lenyomva a ▲ vagy a ▼ gombot, amíg a **Prog.** (Program) opció nincs kijelölve. Nyomja meg az **ENTER** (↵) gombot. Az alképen megtekinteni kívánt csatornát a ▲ vagy a ▼ gomb megnyomásával választhatja ki.

➢ Az alkép csatornáját akkor választhatja ki, ha a **Forrás** (Source) lehetőséget a **TV** elemre állítja.

A távvezérlő egyszerűbb funkciói

Gombok	Funkció
PIP ON	A PIP funkció közvetlen be- és kikapcsolására szolgál.
SWAP	A főkép és az alkép felcserélésére szolgál. ➢ Ha a főkép videomódban, az alkép pedig TV módban van, akkor az alkép csatornájának módosítása után a **SWAP** (⇆) gomb megnyomásakor lehet, hogy a főkép hangja nem hallatszik. Ilyenkor válassza ki újra a főkép csatornáját.
P∧ / ∨	Az alkép csatornájának kiválasztására szolgál.

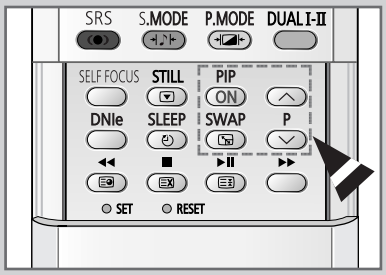

A hang alapbeállításának módosítása

HUN

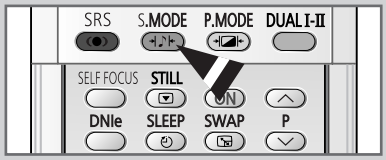

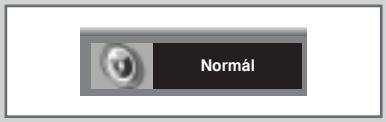

Kiválaszthatja az adott műsor megtekintéséhez használni kívánt speciális hanghatásokat.

1 Nyomja meg a **MENU** ( ) gombot.

Eredmény: Megjelenik a főmenü.

2 Tartsa lenyomva a ▲ vagy a ▼ gombot, míg megjelenik a **Hang** (Sound) opció.

Eredmény: A képernyőn megjelennek a **Hang** (Sound) csoportban elérhető opciók.

3 Nyomja meg az **ENTER** ( ) gombot.

Eredmény: A **Üzemmód** (Mode) opció van kijelölve.

4 Nyomja meg újra az **ENTER** ( ) gombot.

5 Válassza ki a kívánt opciót a ▲ vagy a ▼ gombbal.

Eredmény: A lehetőségek az alábbiak:
Normál (Standard) - **Zene** (Music) - **Film** (Movie) - **Beszéd** (Speech) - **Egyedi** (Custom).

6 A jóváhagyáshoz nyomja meg az **ENTER** ( ) gombot.

➢ Ezeket az opciókat az **S.MODE** (:Hang mód) gomb megnyomásával is kiválaszthatja.

Hangbeállítások módosítása

HUN

A hang beállításokat a saját igényeinek megfelelően adhatja meg

1 Nyomja meg a **MENU** ( ) gombot.
Eredmény: Megjelenik a főmenü.

2 Tartsa lenyomva a ▲ vagy a ▼ gombot, míg megjelenik a **Hang** (Sound) opció.
Eredmény: A képernyőn megjelennek a **Hang** (Sound) csoportban elérhető opciók.

3 Nyomja meg az **ENTER** ( ) gombot.

4 Tartsa lenyomva a ▲ vagy a ▼ gombot, míg megjelenik a **Hangszínszabá** (Equalizer) opció. Nyomja meg az **ENTER** ( ) gombot.
Eredmény: Megjelenik az aktuális opciót kijelölve tartalmazó **Hangszínszabá** (Equalizer) menü.

5 A ▲ vagy a ▼ gomb megnyomásával válassza ki a beállítani kívánt opciót. A ◄ vagy a ► gomb megnyomásával lépjen a megfelelő beállításra.

➢ Ha a beállításokat módosítja, akkor a hang alapbeállítás automatikusan az **Egyedi** (Custom) opcióra vált.

A hangerő automatikus beállítása

Valamennyi műsorszóró állomás saját jelviszonyokkal rendelkezik, ezért nem könnyű minden egyes csatornaváltáskor beállítani a hangerőt. Ezzel a funkcióval automatikusan beállíthatja a kívánt csatorna hangerejét: magas moduláló jel esetén a hangkimenet csökkentésével, alacsony moduláló jel esetén pedig a hangkimenet növelésével.

1 Nyomja meg a **MENU** ( ) gombot.
Eredmény: Megjelenik a főmenü.

2 Tartsa lenyomva a ▲ vagy a ▼ gombot, míg megjelenik a **Hang** (Sound) opció.
Eredmény: A képernyőn megjelennek a **Hang** (Sound) csoportban elérhető opciók.

3 Nyomja meg az **ENTER** ( ) gombot.

4 Tartsa lenyomva a ▲ vagy a ▼ gombot, míg megjelenik a **Auto hangerő** (Auto Volume) opció. Nyomja meg az **ENTER** ( ) gombot.

5 Válassza ki az **Be** (On) vagy az **Ki** (Off) opciót a ▲ vagy a ▼ gomb megnyomásával. A jóváhagyáshoz nyomja meg az **ENTER** ( ) gombot.

A külső hang beállítása

HUN

Ez a funkció lehetővé teszi az ízlésének megfelelő beállítások elvégzését, amikor kimenettel rendelkező berendezés van a televízióhoz csatlakoztatva.

1 Nyomja meg a **MENU** ( ) gombot.
Eredmény: Megjelenik a főmenü.

2 Tartsa lenyomva a ▲ vagy a ▼ gombot, míg megjelenik a **Hang** (Sound) opció.
Eredmény: A képernyőn megjelennek a **Hang** (Sound) csoportban elérhető opciók.

3 Nyomja meg az **ENTER** ( ) gombot.

4 Tartsa lenyomva a ▲ vagy a ▼ gombot, míg megjelenik a **Audiokimenet** (Audio Output) opció. Nyomja meg az **ENTER** ( ) gombot.

➢ Az audiokimenetek csatlakoztatására vonatkozó információk az 56. oldalon található “Csatlakoztatás audiokimenethez” című részben találhatók.

5 A ▼ vagy a ▲ gomb megnyomásával válassza ki az (**Rögzített** (Fixed) vagy **Módosítható** (Variable)) opciót. Nyomja meg az **ENTER** ( ) gombot.

- Ha a hangerőszintet a televízión vagy külső erősítőn szeretné módosítani, akkor az **Módosítható** (Variable) opciót válassza.
- Ha az **Rögzített** (Fixed) opciot valasztja, akkor...
  - A hangerőszintet az erősítő hangerőszabályzójával módosíthatja.
  - A televízió és a távvezérlő hangerőszabályzó gombjai (**MUTE**, ,) nem működnek.

6 A ▼ vagy a ▲ gombbal válassza ki az **Belső némítás** (Internal Mute) funkciót. Nyomja meg az **ENTER** ( ) gombot.
Be (On) beállításnál a belső hangszórókból nem hallható hang.

➢ Ha az **Audiokimenet** (Audio Output) **Módosítható** (Variable) állásban van, akkor az **Belső némítás** (Internal Mute) opció kiválasztható és módosítható.

Az SRS TSXT beállítása

HUN

A TruSurround XT szabadalmaztatott SRS technológia, amely megoldja az 5.1 többcsatornás tartalmak két hangsugárzón keresztül történő lejátszásának problémáját. A Trusurround lenyűgöző virtuális térhatás élményét kínálja bármely két hangszórós lejátszó rendszerrel, akár a televízió belső hangszóróin keresztül. A rendszer teljesen kompatibilis az összes többcsatornás formátummal.

1	Nyomja meg a **MENU** ( ) gombot. Eredmény: Megjelenik a főmenü.
2	Tartsa lenyomva a ▲ vagy a ▼ gombot, míg megjelenik a **Hang** (Sound) opció. Eredmény: A képernyőn megjelennek a **Hang** (Sound) csoportban elérhető opciók.
3	Nyomja meg az **ENTER** ( ) gombot.
4	Tartsa lenyomva a ▲ vagy a ▼ gombot, míg megjelenik a **SRS TSXT** opció. Nyomja meg az **ENTER** ( ) gombot.
5	A ▲ vagy a ▼ gomb megnyomásával válassza ki a kívánt opciót (**Ki** (Off), **3D monó** (3D Mono) vagy **Sztereó** (Stereo)).
6	A jóváhagyáshoz nyomja meg az **ENTER** ( ) gombot.

➢
- A TruSurround XT, az **SRS** és a ( ) szimbólum az SRS Labs, Inc. védjegyei. A TruSurround XT technológia az SRS Labs, Inc. licence alapján került felhasználásra.
- Ezeket az opciókat az **SRS** ( ) gomb megnyomásával is kiválaszthatja.

Dallam beállítása

HUN

Beállíthatja, hogy a TV-készülék be- és kikapcsoláskor játsszon-e dallamot.

1 Nyomja meg a **MENU** ( ) gombot.

Eredmény: Megjelenik a főmenü.

2 Tartsa lenyomva a ▲ vagy a ▼ gombot, míg megjelenik a **Beállítás** (Setup) opció.

Eredmény: A képernyőn megjelennek a **Beállítás** (Setup) csoportban elérhető opciók.

3 Nyomja meg az **ENTER** ( ) gombot.

4 Tartsa lenyomva a ▲ vagy a ▼ gombot, míg megjelenik a **Dallam** (Melody) opció. Nyomja meg az **ENTER** ( ) gombot.

5 Válassza ki a **Be** (On) vagy a **Ki** (Off) opciót a ▲ vagy a ▼ gomb megnyomásával.

6 A jóváhagyáshoz nyomja meg az **ENTER** ( ) gombot.

A Hang mód kiválasztása (típusfüggő)

HUN

A "DUAL I-II" gombbal az audiojelek feldolgozását és kimenetét jelenítheti meg, illetve vezérelheti.
Ha készülék be van kapcsolva, akkor ez a mód automatikusan vagy a "Dual I" vagy a "Sztereó" mód, az átviteltől függően.

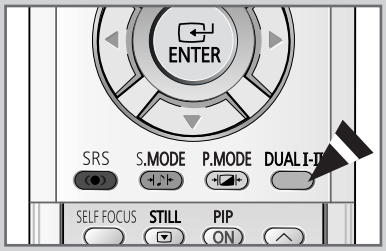

	A műsorszórás típusa	Képernyő kijelző
NICAM Sztereó	Általános TV csatorna (Standard audio)	**Monó** (Normál használat)
	Normál + NICAM Monó	**NICAM** ↔ **Monó** **Monó** (Normál)
	NICAM Sztereó	**NICAM** ↔ **Monó** **Sztereó** (Normál)
	NICAM Kettős I/II	**NICAM** → **NICAM** → **Monó** **Dual I** **Dual II** (Normál)
A2 Sztereó	Általános TV csatorna (Standard audio)	**Monó** (Normál használat)
	Kétnyelvű vagy Kettős I/II	**Dual I** ↔ **Dual II**
	Sztereó	**Sztereó** ↔ **Monó** (Monó saját választásként)

➢
- Ha a vételi körülmények gyengülnek, akkor könnyebb a készüléket **Monó** üzemmódban hallgatni.
- Gyenge sztereó jel és automatikus váltás esetén váltsa a készüléket **Monó** módba.
- Ha monó hangot fog AV módban, akkor a bemenetet az "AUDIO-L" csatlakozóra dugja (elöl vagy oldalt). Ha a monó hang csak a bal oldali hangszóróból hallható, akkor nyomja meg a **DUAL I-II** gombot.

A pontos idő beállítása és megjelenítése

HUN

Beállíthatja a tv-készülék óráját úgy, hogy az "INFO ( )" gomb megnyomásakor megjelenjen a pontos idő. Akkor is be kell állítania az időt, amikor az automatikus be-/kikapcsolás időzítőt szeretné használni.

➢ A készülék elején található " **I** " (Be/Ki) gomb megnyomásakor az óra beállítása törlődik.

1 Nyomja meg a **MENU** ( ) gombot.

Eredmény: Megjelenik a főmenü.

2 Tartsa lenyomva a ▲ vagy a ▼ gombot, míg megjelenik a **Beállítás** (Setup) opció.

Eredmény: A képernyőn megjelennek a **Beállítás** (Setup) csoportban elérhető opciók.

3 Nyomja meg az **ENTER** ( ) gombot.

4 Tartsa lenyomva a ▲ vagy a ▼ gombot, míg megjelenik a **Idő** (Time) opció. Nyomja meg az **ENTER** ( ) gombot.

Eredmény: A képernyőn megjelennek az **Idő** (Time) csoportban rendelkezésre álló lehetőségek, és a **Óra** (Clock) pont van kijelölve.

5 Nyomja meg az **ENTER** ( ) gombot.

6 A ◄ vagy a ► gombbal lépjen az **Óra** (Hour)- és **Perc** (Percértékeket - Minute) opciókhoz. Állítsa be az óra és a perc értékét a ▲ vagy a ▼ gomb megnyomásával.

➢ Az **Óra** (Hour)- és a **Perc** (Percértékeket - Minute) a számgombok közvetlen lenyomásával is beállíthatja.

Az alváskapcsoló beállítása

HUN

Megadhat egy olyan - 30 és 180 perc közötti - időtartamot, amelynek letelte után a televízió automatikusan Készenléti üzemmódba kapcsol.

1 Nyomja meg a **MENU** ( ) gombot.

Eredmény: Megjelenik a főmenü.

2 Tartsa lenyomva a ▲ vagy a ▼ gombot, míg megjelenik a **Beállítás** (Setup) opció.

Eredmény: A képernyőn megjelennek a **Beállítás** (Setup) csoportban elérhető opciók.

3 Nyomja meg az **ENTER** ( ) gombot.

4 Tartsa lenyomva a ▲ vagy a ▼ gombot, míg megjelenik a **Idő** (Time) opció. Nyomja meg az **ENTER** ( ) gombot.

Eredmény: A képernyőn megjelennek a **Idő** (Time) csoportban elérhető opciók.

5 Tartsa lenyomva a ▲ vagy a ▼ gombot, míg megjelenik a **Auto kikapcs.** (Sleep Timer) opció. Nyomja meg az **ENTER** ( ) gombot.

6 A ▲ vagy a ▼ gomb megnyomásával válasszon az előre beállított időtartamok közül (**Ki** (Off), 30, 60, 90, 120, 150, 180). A jóváhagyáshoz nyomja meg az **ENTER** ( ) gombot.

➢
- A funkciókat a **SLEEP** ( ) gomb megnyomásával is beállíthatja.
- Ha az időzítés még nincs beállítva, akkor az **Ki** (Off) jelenik meg. Ha az alvás üzemmód időzítő már be van állítva, akkor a kijelzőn a televízió Készenléti üzemmódba kapcsolásáig hátralévő idő lesz látható.

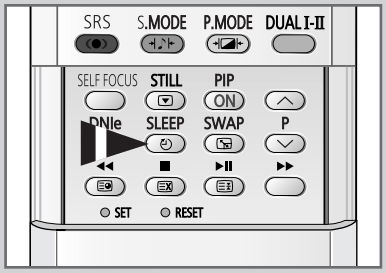

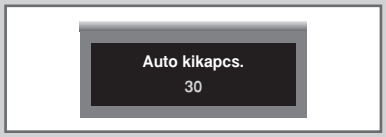

A televízió automatikus be- és kikapcsolása

HUN

Beállíthatja a ki-/bekapcsolás időzítőt úgy, hogy a TV-készülék:

- ***A kiválasztott időpontban automatikusan bekapcsoljon, és a kívánt csatornára hangoljon***
- ***A kiválasztott időpontban automatikusan kikapcsoljon***

➢ Először is állítsa be a TV-készülék óráját (lásd a 46. oldalon található "Az aktuális idő és dátum beállítása" című részt). Ha még nem állította be az órát, akkor a **Először állítsa be az órát.** (Set the clock first) üzenet jelenik meg.

1 Nyomja meg a **MENU** ( ) gombot.
Eredmény: Megjelenik a főmenü.

2 Tartsa lenyomva a ▲ vagy a ▼ gombot, míg megjelenik a **Beállítás** (Setup) opció.
Eredmény: A képernyőn megjelennek a **Beállítás** (Setup) csoportban elérhető opciók.

3 Nyomja meg az **ENTER** ( ) gombot.

4 Tartsa lenyomva a ▲ vagy a ▼ gombot, míg megjelenik a **Idő** (Time) opció. Nyomja meg az **ENTER** ( ) gombot.
Eredmény: A képernyőn megjelennek a **Idő** (Time) csoportban elérhető opciók.

5 Tartsa lenyomva a ▲ vagy a ▼ gombot, míg megjelenik az **Időzítés be** (On Timer) opció. Nyomja meg az **ENTER** ( ) gombot.
Eredmény: A képernyőn megjelennek az **Időzítés be** (On Timer) csoportban elérhető opciók.

6 Adja meg az **Óra** (Hour), **Perc** (Min.), **Prog.** (műsorszám) vagy **Hangerő** (Volume) beállításait. A ◄ vagy a ► gombbal válassza ki a mezőt, majd a ▲ vagy a ▼ gombbal állítsa be az értékét.

7 Ha végzett a beállításokkal, az **Időzítés be** (On Timer) aktiválásához válassza az **Aktiválás** (Activation) elemet a ◄ vagy a ► gombbal, majd a ▲ vagy a ▼ gombbal megnyomásával válassza a **Igen** (Yes) opciót.

8 Nyomja meg a **MENU** ( ) gombot.
Eredmény: A képernyőn megjelennek a **Idő** (Time) csoportban elérhető opciók.

9 Tartsa lenyomva a ▲ vagy a ▼ gombot, míg megjelenik az **Időzítő ki** (Off Timer) opció. Nyomja meg az **ENTER** ( ) gombot.
Eredmény: Megjelenik az **Időzítő ki** (Off Timer) menü.

10 Az **Időzítő ki** (Off Timer) időpontját is az **Időzítés be** (On Timer) beállításánál leírt módon állíthatja be.

➢ **Automatikus biztonsági kikapcsolási funkció**

Amikor az időzítőt az "Be" lehetőséggel bekapcsolja, a televízió automatikusan kikapcsol, ha Ön nem használja a vezérlőgombokat az alatt a 3 óra alatt, miután a tv-készüléket az időzítő bekapcsolta. Ez a funkció csak bekapcsolt időzítő mód mellett elérhető, és arra szolgál, hogy megakadályozzon bármilyen túlmelegedést vagy savszivárgást, amelyet a túl sokáig bekapcsolva hagyott készülék okozna (ha például nyaralni ment, és az időzített bekapcsolást beállítva hagyta).

Külső jelforrás megtekintése

HUN

A csatlakoztatott készülékek (videomagnó, DVD-egység, beltéri egység) és a televíziós forrás (hagyományos vagy kábeles adás) közötti váltásra a távvezérlőt használhatja.

1 Nyomja meg a **MENU** ( ) gombot.

Eredmény: A képernyőn megjelennek az **Bemenet** (Input) csoportban elérhető lehetőségek.

2 Nyomja meg az **ENTER** ( ) gombot.

Eredmény: A **Forráslista** (Source List) van kijelölve.

3 Nyomja meg újra az **ENTER** ( ) gombot.

4 A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki a jelforrást, majd nyomja meg az **ENTER** ( ) gombot.

➢ ◆ Készülékek televízióhoz történő csatlakoztatásakor a következő csatlakozóaljzatok közül választhat: **1.küls.** (Ext.1), **2.küls.** (Ext.2), **3.küls.** (Ext.3), **Összetevö1** (Component1) vagy **Összetevö2** (Component3) a televízió hátlapján, **AV** vagy **S-video** pedig az oldallapján.

◆ A funkciókat a **SOURCE** ( ) gomb megnyomásával is beállíthatja.

5 Nyomja meg a **MENU** ( ) gombot.

Eredmény: A képernyőn megjelennek az **Bemenet** (Input) csoportban elérhető lehetőségek.

6 Tartsa lenyomva a ▲ vagy a ▼ gombot, míg megjelenik az **Névszerkesztés** (Edit Name) opció. Nyomja meg az **ENTER** ( ) gombot.

7 A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki a szerkeszteni kívánt külső forrást. Nyomja meg az **ENTER** ( ) gombot.

Eredmény: A rendelkezésre álló eszköznevek megjelennek. **Videomagnó** (VCR) **- DVD - Kábelvevő** (Cable STB) - **HD-vevő** (HD STB) - **Műholdvevő** (Satellite STB) - **AV-vevő** (AV Receiver) - **DVD-vevő** (DVD Receiver) - **Játék** (Game) - **Videokamera** (Camcorder) - **DVD Combo** - **DHR** (**D**VD **H**DD **R**ecorder) - **PC**.

8 Válassza ki a kívánt eszközt a ▲ vagy a ▼ gombbal.
A jóváhagyáshoz nyomja meg az **ENTER** ( ) gombot.

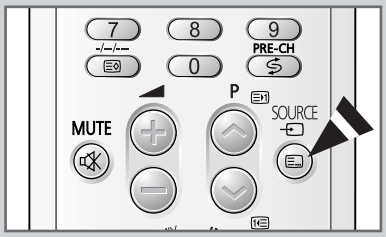

➢ Ha tévénézés közben váltja a külső műsorforrást, a képváltás némi késéssel megy végbe.

A Teletext funkció

HUN

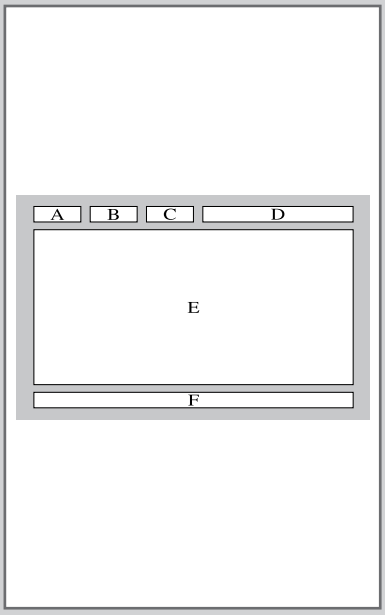

A legtöbb televíziós csatorna teletexten keresztül írásos információt szolgáltat. A szolgáltatott információ tartalma:

- ***Televízió-műsorok időpontjai***
- ***Közérdekű közlemények és időjárás-jelentés***
- ***Sporteredmények***
- ***Utazási információ***

Az információ számozott oldalakra oszlik fel (lásd az ábrát).

Darab	Tartalom
A	A kiválasztott oldalszám
B	A sugárzó csatorna azonosítója.
C	Az aktuális oldalszám vagy a kereséssel kapcsolatos jelzések.
D	Dátum és idő.
E	Szöveg.
F	Állapot-információ FASTEXT információ.

➢ A teletext információ gyakran több, egymás után megjelenő oldalon jelenik meg, amelyek az alábbi módokon érhetők el:

- Az oldalszám beírásával
- Egy címnek a listából történő kiválasztásával
- Egy színes címsor kiválasztásával (FASTEXT rendszer)

A teletextes információ megjelenítése

A televíziókészüléken bármikor megjeleníthetők a teletext információk.

A teletext információ pontos megjelenítéséhez megbízható vételre van szükség; különben:

- Az információ hiányos lehet,
- És előfordulhat, hogy néhány oldal nem jelenik meg.

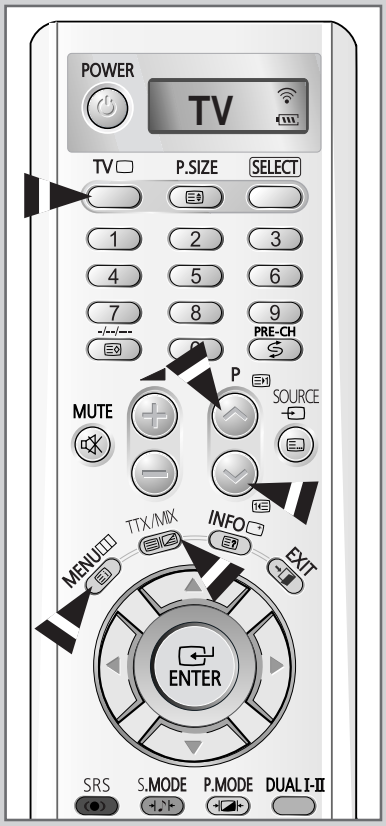

1 A **P** ( ) vagy ( ) gombbal válassza ki a teletext szolgáltatást nyújtó csatornát.

2 A **TTX/MIX** ( ) gombbal aktiválja a teletext módot.

Eredmény: Megjelenik a tartalom oldal. Ez a (index) gomb megnyomásával bármikor ismét előhívható.

3 Nyomja meg ismét a **TTX/MIX** ( ) gombot.

Eredmény: A képernyő két részre oszlik. Ez a Kettős teletext funkció lehetővé teszi, hogy az aktuális műsor és a teletext információt elkülönítve láthassa a képernyőn.

4 Ha a csatorna műsorát is szeretne látni a teletext oldallal egy időben, nyomja meg ismét a **TTX/MIX** ( ) gombot.

5 A teletext megjelenítési módból a **TV** ( ) gomb ismételt megnyomásával léphet ki.

A megjelenítés jellemzőinek beállítása

HUN

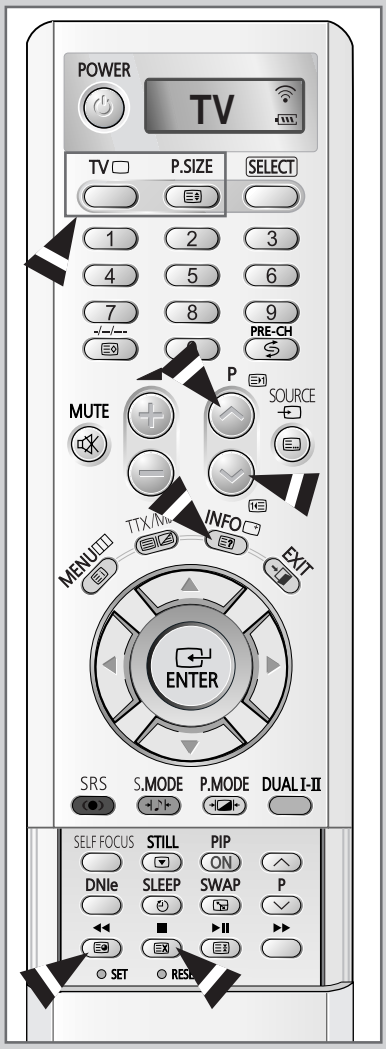

Egy teletext oldal megjelenítése után különféle lehetőségek közül választva, igényeinek megfelelően állíthatja be az oldalt.

Nyomja meg...	Megjelenített tartalom...
◆ Rejtett szöveg (pl. fejtörők megfejtései)	(feltárás)
◆ Normál képernyő	ismét (feltárás)
◆ Egy másodlagos oldal	(aloldal)
◆ A műsor valamely oldal keresése közben	(törlés)
◆ Következő oldal	(lapozás felfele)
◆ Előző oldal	(lapozás le)
◆ Dupla méretű betűk: • A képernyő felső része • A képernyő alsó része	(méret) • Egyszer • Kétszer
◆ Normál képernyő	• Háromszor

➢ A felfedés és a méret funkció használata után a **TV** (▭) gomb ismételt megnyomásával térhet vissza a normál nézethez.

Teletext oldal kiválasztása

HUN

A távirányítón található számozott gombok megnyomásával közvetlenül beírhatja az oldal számát.

1 A megfelelő számozott gombok megnyomásával írja be a tartalomjegyzékben található háromjegyű oldalszámot.

Eredmény: Az aktuális oldal számlálója számolni kezd, majd megjelenik a megadott oldal. Ha a kiválasztott oldalhoz több másodlagos oldal kapcsolódik, azok felváltva jelennek meg. Ha a képernyőt szeretné kimerevíteni egy adott oldalon, akkor nyomja meg a (tartás) gombot. A normál nézethez való visszatéréshez nyomja meg újra.

2 Ha a műsorszolgáltató FASTEXT rendszert használ, a teletext oldalon található, színkóddal jelölt különböző témák a távvezérlőn található színes gombokkal is kiválaszthatók. Nyomja meg a kiválasztani kívánt témának megfelelő színű gombot; a választható témákat az állapotsorban találja.

Eredmény: Megjelenik az oldal egyéb, ugyanilyen módon kiválasztható színes információval.

3 Az előző vagy a következő oldal előhívásához nyomja meg a megfelelő színes gombot.

4 Az aloldal megjelenítéséhez ld. a következő lépéseket.

- Nyomja meg az (aloldal) gombot.

  Eredmény: Megjelennek a hozzáférhető aloldalak.

- Válassza ki a kívánt aloldalt. Az aloldalak között a vagy a gombbal lapozhat.

5 Amikor elkészült, nyomja meg a **TV** ( ) gombot, hogy visszatérhessen a normál műsorhoz.

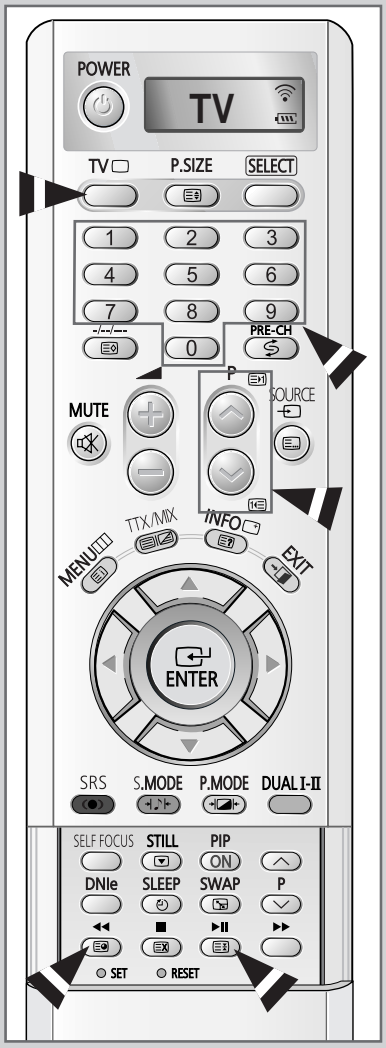

Teletextoldalak tárolása (típusfüggő)

HUN

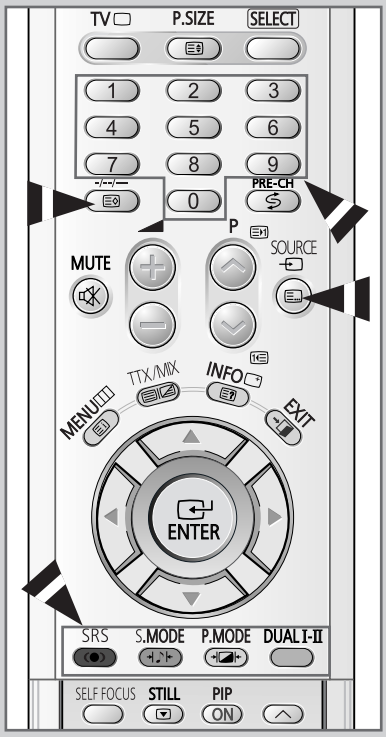

Akár négy teletext oldalt is lementhet, hogy egy későbbi időpontban megtekintse.

1 Válassza ki a LIST módot a gomb segítségével.

Eredmény: Négy darab 3 számjegyű szám jelenik meg különböző színekben.

➢ A gombot használja a LIST és a FLOF módok közötti váltáshoz.

2 Nyomja meg a lecserélendő oldalnak megfelelő színes gombot.

3 A számgombok segítségével adja meg az új oldalszámot.

4 A további tárolandó oldalakhoz ismételje meg a **2**. és a **3**. lépést minden esetben más színes gombot használva.

5 Tartsa lenyomva a (tárolás) gombot, amíg a megfelelő blokkok el nem kezdenek villogni.

Csatlakoztatás a külső ki- / bemenetre

HUN

➢ **EXT1** szolgál az RGB kimenetekhez csatlakoztatott eszközök, mint pl. videojátékok, videomagnók eléréséhez.

A televízió hátsó része

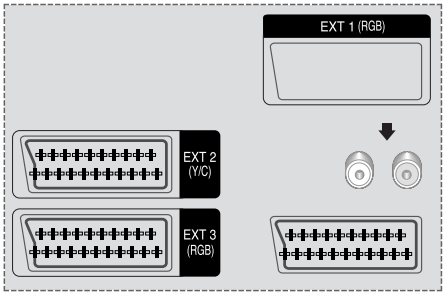

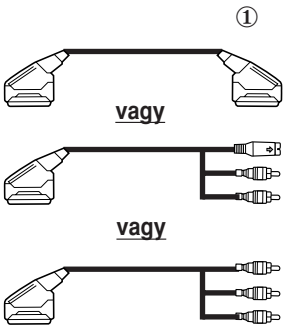

① Ez a végződés csatlakoztatható:
- SCART aljzatba
- Egy S-Video csatlakozó és két audió RCA csatlakozó (B+J), **EXT2**
- Három RCA csatlakozó (VIDEO + AUDIO-L és R).

② Amennyiben rendelkezik egy második videomagnóval is (VCR) és kazettát kíván másolni, úgy annak a videónak a csatlakozóját, amelyről másolni kíván csatlakoztassa az **EXT1**-re, a másik videó csatlakozóját pedig az **EXT2**-re, így a jelek **EXT1**-rol átirányítódnak az **EXT2**-re.

③ Ha dekóderrel rendelkezik, akkor csatlakoztassa a dekódert a videóhoz és a videót a TV készülékhez.

④ Ha műsort kíván rögzíteni, csatlakoztassa a vevőt az **EXT1**-re, a videomagnót pedig az **EXT2**-re, így a jelek **EXT1**-rol átirányítódnak az **EXT2**-re.

☛ Ha audio- vagy videorendszert csatlakoztat a TV készülékhez, győződjön meg arról, hogy minden készülék ki van kapcsolva.

A biztonsági előírásokért és a csatlakoztatási információkért lapozza fel az eszközzel szállított dokumentációt.

HUN

Csatlakoztatás az audio kimenetre

➢ Az RCA (**AUDIO OUT-L** és **R**) csatlakozókat hangberendezésekhez használhatjuk, segítségükkel kiaknázhatjuk a térhatású hanghatás előnyeit.

A televízió hátsó része

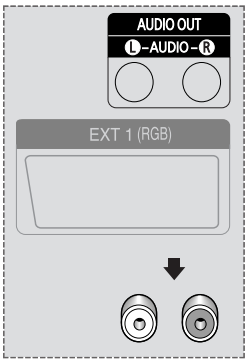

Audió rendszer

Csatlakoztatás az RCA bemenethez

➢ Az RCA (**VIDEO** + **AUDIO-L** és **R**) csatlakozó a videokamera, videolemez-lejátszók, illetve egyes videojáték eszközök csatlakoztatására szolgálnak.

A készülék oldala
(a modelltől függően)

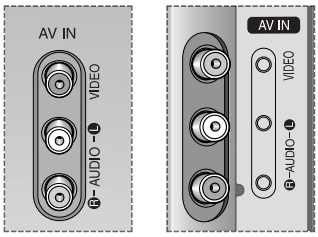

Videókamera



Videojáték eszköz



Videolemez-lejátszó



Csatlakoztatás S-Video bemenethez

HUN

➢ Az **S-VIDEO INPUT** és az RCA (**AUDIO-L** és **R**) csatlakozók S-Video kimenetű berendezések, például videokamera vagy videomagnó csatlakoztatására szolgálnak.

A készülék oldala
(a modelltől függően)

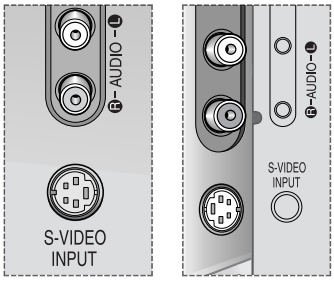

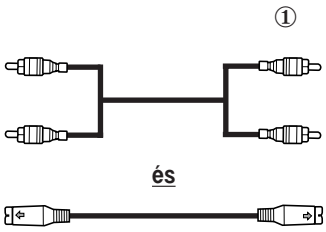

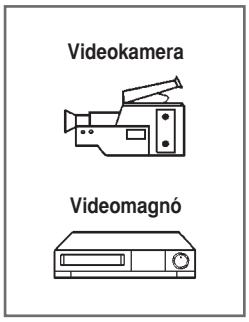

① Ha képet és hangot is szeretne lejátszani, akkor az **S-VIDEO INPUT** és az RCA csatlakozót is használnia kell.

Csatlakoztatás a komponens bemenethez

A televízió hátsó része

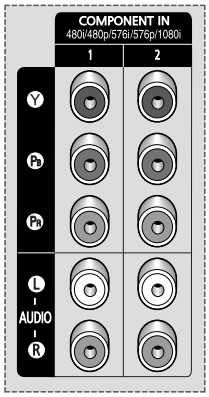

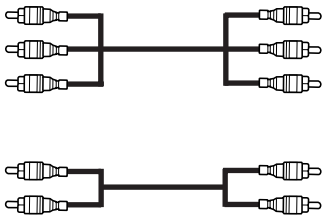

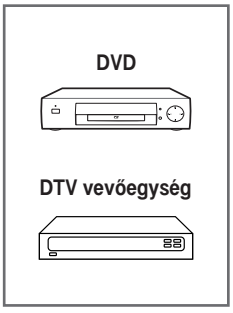

➢ A **COMPONENT IN** konnektorokat DVD vagy DTV kimenettel rendelkező berendezések csatlakoztatására használják. (480i, 480p, 576i, 576p, 1080i)

Bejövő jelek átirányítása a külső kimenetre

HUN

A televíziókészüléken megválaszthatja, hogy milyen audio- és videojeleket kíván a külső csatlakozóra irányítani.

1 Nyomja meg a **MENU** ( ) gombot.

Eredmény: Megjelenik a főmenü.

2 Tartsa lenyomva a ▲ vagy a ▼ gombot, míg megjelenik a **Beállítás** (Setup) opció.

Eredmény: A képernyőn megjelennek a **Beállítás** (Setup) csoportban elérhető opciók.

3 Nyomja meg az **ENTER** ( ) gombot.

4 A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki az **AV-beállítás** (AV Setup) opciót. Nyomja meg az **ENTER** ( ) gombot.

Eredmény: Megjelenik az **AV-beállítás** (AV Setup) menü, benne az **3.küls.** (Ext.3) opció kiválasztva.

5 Nyomja meg az **ENTER** ( ) gombot. A ▲ vagy a ▼ gomb megnyomásával válassza ki az **3.küls.** (Ext.3) kimenetére irányítandó forrást.

➢ **1.küls.** (Ext.1) : Alapértelmezett (**TV**)
2.küls. (Ext.2) : Alapértelmezett (**Monitorkimenet** (Monitor Out))
3.küls. (Ext.3) : Változtatható (**TV**, **1.küls.** (Ext.1), **2.küls.** (Ext.2), **AV**)

6 Az **ENTER** ( ) gomb megnyomásával erősítse meg a választását.

A távirányító egyéb összetevőkhöz való beállítása

HUN

A TV alaptartozéka egy univerzális távvezérlő. Az univerzális távvezérlővel a TV mellett minden Samsung gyártmányú videomagnó, kábelegység, DVD-lejátszó vagy beltéri egység is kezelhető (sőt még a nem Samsung gyártmányú videomagnó, kábelegység vagy DVD-lejátszó is).

➢ ***A távvezérlő nem feltétlenül kompatibilis minden videomagnóval, DVD-lejátszóval vagy kábelegységgel.***

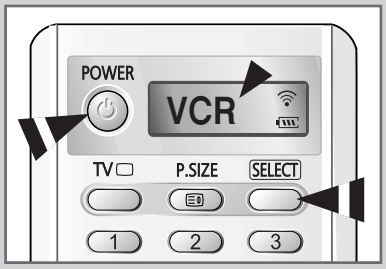

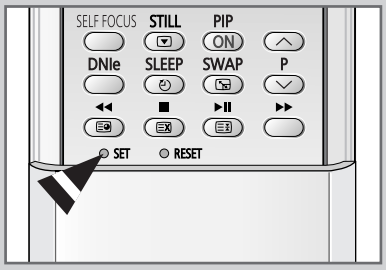

1 Kapcsolja ki a videomagnót (a kábeltelevíziós egységet vagy a DVD-lejátszót).

2 A **SELECT** gomb megnyomásával válassza ki a **VCR** (**CATV** vagy **DVD**) módot.

➢ A távvezérlő öt módban működhet: **TV, VCR, CATV, DVD** és **STB**

3 Nyomja meg a **SET** gombot.

4 Adja meg a videomagnójához (kábelegységéhez vagy DVD-lejátszójához) a következő oldalon megadott háromjegyű kódot.

Minta: A 6-os szám megjelenítéséhez a 0, 0, majd a 6 gombot kell megnyomnia.
A 76-os szám megjelenítéséhez a 0, 7, majd a 6 gombot kell megnyomnia.

5 Nyomja meg a **POWER** (⏻) gombot. Ekkor a videomagnónak (kábelegységnek vagy DVD-lejátszónak) be kell kapcsolnia. Ha ez sikerül, a távvezérlő megfelelően lett beállítva.

➢ Ha nem kapcsolt be, ismételje a fenti lépéseket, de most próbáljon a márkához tartozó kódok közül egy másikat.

6 Miután beállította a távvezérlőt, a **SELECT** gombot megnyomva a távvezérlővel a videomagnót, a kábeltelevíziós egységet vagy a DVD-lejátszót kezelheti.

➢
- Amennyiben a távvezérlő **VCR, CATV, DVD** vagy **STB** üzemmódban van, a televíziókészülék hangerejét a távvezérlő hangerőszabályzó gombjaival továbbra is szabályozhatja.
- Amennyiben a távvezérlő **TV** üzemmódban van, a videomagnó vagy DVD-lejátszó gombjai (visszacsévélés, leállítás, lejátszás/szünet, gyors előrecsévélés) továbbra is működtetik a megfelelő egységet.

A távirányító egyéb összetevőkhöz való beállítása

HUN

A távirányító videomagnóhoz kapcsolódó kódjai

Admiral	020	Marantz	007, 008, 018, 021, 026, 036, 037, 062
Aiwa	025	Marta	006
Akai	004, 027, 032	MEI	021
Audio Dynamics	007, 026	Memorex	006, 021, 024, 025
Bell&Howell	018	MGA	034
Broksonic	022	Midland	005
Candle	002, 003, 006, 008, 015, 055	Minolta	019, 041
Canon	021, 056	Mitsubishi	019, 034, 041, 046
Citizen	002, 003, 006, 008, 015, 055	Montgomery Ward	020
Colortyme	007	MTC	002, 025
Craig	002, 024	Multitech	002, 005, 025, 038
Curtis Mathes	002, 007, 008, 017, 021, 025, 056, 064, 066	NEC	007, 008, 018, 026, 037, 062, 064
		Optimus	020
Daewoo	003, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016	Panasonic	021, 056, 071, 072
DBX	007, 026	Pentax	019, 041
Dimensia	017	Pentex Research	008
Dynatech	034	Philco	021, 036, 056, 059
Emerson	001, 003, 006, 021, 022, 025, 030, 032, 034, 040, 047, 050, 052, 060, 063, 065, 066, 067, 069	Philips	021, 036
		Pioneer	019, 026, 039, 053
		Portland	015, 049, 055
Fisher	018, 024, 028, 029, 048, 051, 061	PROSCAN	017
Funai	025	Quartz	018
General Electric	002, 005, 017, 021, 056	Quasar	021, 056
Go Video	002	Radio Shack/Realistic	006, 018, 020, 021, 024, 025, 029, 034, 048, 056
LG (Goldstar)	006, 007, 008, 009, 010		
Harman Kardon	007	RCA	002, 017, 019, 021, 035, 041, 043, 057, 068
Hitachi	019, 025, 041, 042		
Instant Replay	021	Samsung	000, 001, 002, 003, 004, 005
JC Penny	002, 007, 018, 019, 021, 026, 037, 041, 054, 056	Sansui	026
		Sanyo	018, 024
JVC	007, 008, 018, 021, 026, 037	Scott	003, 047, 052, 067
Kenwood	007, 008, 018, 026, 037	Sears	006, 018, 019, 024, 028, 029, 041, 048, 051
KLH	070		
Lioyd	025	Sharp	020, 034, 045, 015
Logik	038	Shimom	027, 033, 038, 058
LXI	025	Signature	025
Magnavox	021, 036, 056, 059	Sony	027, 033, 044

A távirányító egyéb összetevőkhöz való beállítása

A távirányító videomagnóhoz kapcsolódó kódjai *(folytatás)*

Sylvania	021, 025, 036, 056, 059	Totevision	002, 006
Symphonic	025	Unitech	002
Tandy	018, 025	Vector Research	007, 026
Tashika	006	Victor	026
Tatung	037	Video Concepts	007, 026
Teac	025, 037, 068	Videosonic	002
Technics	021	Wards	002, 003, 006, 019, 020, 021, 024, 025,
Teknika	006, 021, 025, 031		034, 038, 041
TMK	066	Yamaha	007, 008, 018, 026, 037
Toshiba	003, 019, 029, 051, 052	Zenith	023, 027, 033, 073

A távirányító kábelegységhez (CATV) kapcsolódó kódjai

Anvision	017, 018	Regency	015, 023
GI	041	SA	042, 043
Hamlin	003, 024, 031	Samsung	000, 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007
Hitachi	025, 030	Scientific Atlanta	042, 043
Jerrold	038, 039	Sprucer	022
Macom	025, 030	Stargate 2000	036
Magnavox	019, 023, 028	Sylvania	016
Oak	026	Texscan	016
Panasonic	003, 022, 027, 037, 044	Tocom	032
Philips	019, 021, 023, 028	Universal	033, 034
Pioneer	004, 018, 020, 044	Viewstar	019, 021, 023, 028
RCA	014, 022, 040	Wamer amex	046
Regal	003	Zenith	017, 029, 035, 037, 045

A távirányító DVD-egységhez kapcsolódó kódjai

Samsung	000, 001	LG (Goldstar)	006
JVC	002	Sony	007
PROSCAN/RCA	003	Denon	008
Panasonic	005	Curtis Mathes	009

Hibakeresés: Mielőtt szakemberhez fordulna

HUN

Mielőtt a Samsung vevőszolgálathoz fordulna, hajtsa végre az alábbi egyszerű ellenőrző lépéseket.

Ha az alábbi utasítások segítségével nem tudja megoldani a problémát, készítse elő a TV-készülék modellszámát és sorozatszámát, majd vegye fel a kapcsolatot a helyi értékesítővel.

Nincs kép vagy hang	◆ Ellenőrizze, hogy a tápfeszültség vezetéke csatlakoztatva van-e a fali csatlakozóaljzatba. ◆ Ellenőrizze, hogy a " **I** " (On/Off (Be/Ki)) és a **POWER** ( ) gombot megnyomta-e. ◆ Ellenőrizze a kép kontraszt- és fényerő-beállítását. ◆ Ellenőrizze a hangerőt.
A kép jó, de nincs hang.	◆ Ellenőrizze a hangerőt. ◆ Ellenőrizze, hogy nem nyomta-e meg a távvezérlő **MUTE** ( ) gombját.
Nincs kép vagy csak fekete-fehér kép van.	◆ Módosítsa a színbeállításokat. ◆ Ellenőrizze, hogy a kiválasztott műsorszóró-rendszer megfelelően működik-e.
Hang és kép interferencia észlelhető	◆ Próbálja megkeresni a televízió működését befolyásoló elektromos készüléket, és vigye azt a készüléktől távolabb. ◆ A televíziót csatlakoztassa egy másik tápfeszültség-aljzathoz.
Elmosódott vagy szemcsés kép, torz hang.	◆ Ellenőrizze az antenna irányát, elhelyezését és csatlakozásait. Ezt az interferenciát gyakran egy beltéri antenna okozza.
A távvezérlő nem megfelelően működik	◆ Cserélje ki a távvezérlő elemeit. ◆ Tisztítsa meg a távvezérlő felső szélét (az átviteli ablakot). ◆ Ellenőrizze, hogy az elemek a polaritásnak megfelelően vannak-e behelyezve.

Memo

– VEVŐSZOLGÁLAT

- Ha a termék teljesítményének módosulása hibás működésre enged következtetni, lépjen kapcsolatba kiskereskedőjével vagy szolgáltatás forgalmazójával.

SAMSUNG

ELECTRONICS

BP68-00326A-00